

はじめてお使いになるかたの


かんたん!! ガイド

ハードディスク・DVDレコーダーの使いかた

このガイドでは、録画や再生の基本的な操作について説明しています。

基本的な操作はテレビ画面でも確認できます。

🔍 おたすけ博士 (ヘルプ機能)

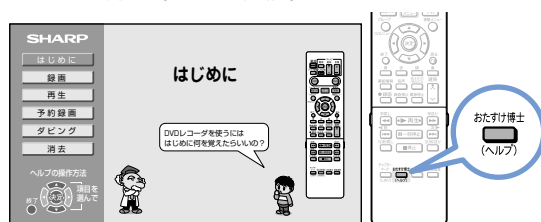

アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の **1. 接続・準備編** をご覧ください。

🔍 詳しい接続方法や操作方法については、別冊の **1. 接続・準備編** **2. 操作編** をご覧ください。

このガイドの操作手順では、シンプルリモコンを使って説明しています。アクオス兼用リモコンを使用しても、同じボタンで操作が行えます。

🔍 アクオス兼用リモコンの使いかたについては、別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** **42** ページ、**2. 操作編** **31** ページをご覧ください。

はじめに

2
ページ

リモコンの準備をしよう

6
ページ

操作するための準備をしよう

8
ページ

録画や再生などを
してみましょう

10
ページ

録画や再生の
基本操作

13
ページ

基本的な操作を画面で案内
「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

14
ページ

第1章 番組を
ハードディスクに
録画しよう

16
ページ

第2章 ハードディスクに
録画した番組を
再生しよう

18
ページ

第3章 早送り・早戻し再生やスロー
再生など、再生時に便利な
機能を使うとき

20
ページ

第4章 デジタル放送を
ハードディスクに
予約録画しよう

22
ページ

第5章 同時刻に重なった2つの
番組を予約録画する
(裏録予約)

24
ページ

第6章 地上アナログ放送を
ハードディスクに
予約録画しよう

26
ページ

第7章 コマーシャルなど不用品
シーンを削除したいとき
(シーン(部分)消去)

30
ページ

第8章 DVDに残そう
(ダビング)

32
ページ

第9章 DVDに録画(ダビング)
した番組や市販のDVD
ビデオソフトを再生しよう

35
ページ

第10章 録画した番組を
消そう

36
ページ

わからない用語があるときや
操作に困ったときは

38
ページ

ビデオテープレコーダーと
ハードディスク・DVDレコーダーは

どう違うの？



VHSテープ

ビデオテープレコーダー

したいこと

番組を録画する

録る

テープやディスクの
空きがなくなったら

録画できる時間は

録画した番組を再生する

見る

複数の番組が
録画されているとき

録画するときは


- 録画用のビデオテープをセットする必要があります。

ビデオテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画（上書き）できます。

停止している位置から
録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って
録画して（消して）しまうこともあります。

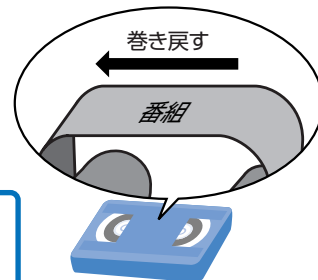

録画できる時間は

- ビデオテープだと360分（6時間）。
（120分テープに録画画質3倍（EP）で録画した場合）



360分（6時間）


はじめから再生したいときは

- 録画停止させた位置からの再生になるため、
テープを巻き戻してから再生します。

見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。

本体内蔵
ハードディスク

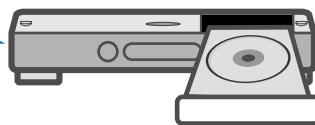

DVD



ハードディスク(本体内蔵)・DVDレコーダー

録画するときは

- テープが無くて放送番組が録画できます。
- DVDにも録画は行えます。

本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。




ハードディスクやDVDの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って録画する(消してしまう)心配はありません。

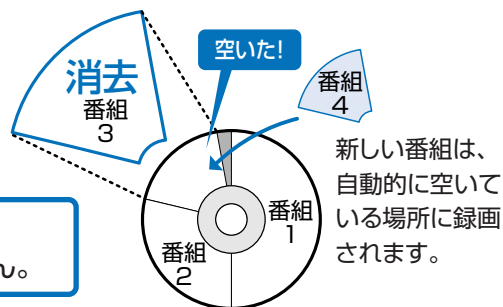

録画できる時間は

- ハードディスク(本体内蔵)なら約**344時間50分***
= 普段お使いになるなら**ハードディスクで十分**です。

※ 録画画質標準(SP)で録画した場合



なら

ハードディスク

ビデオテープ 約**172本分!** (約344時間50分)
(120分テープ)

はじめから再生したいときは

- 録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。テープのように巻き戻しをする必要はありません。最後に録画した番組が再生されます。

見たい番組を探すときは

- テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を表示させて、かんたんに探せます。

録画リストから選んで再生

録画番組一覧

録画した 番組1	録画した 番組2	録画した 番組3
録画した 番組4	録画した 番組5	録画した 番組6

違いは

違いは

ハードディスク（本体内蔵）とDVDについて

ハードディスクってなに？

本体の中には、放送番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。

- ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画できます。


録画できる時間：録画画質標準（SP）で録画した場合

約**344時間50分**（120分ビデオテープ約**172本分**）

おすすめの使いかた

ハードディスクに録って見る使いかたがおすすめです。

- 内蔵のハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに録れ、見たいときにすぐに見られます。

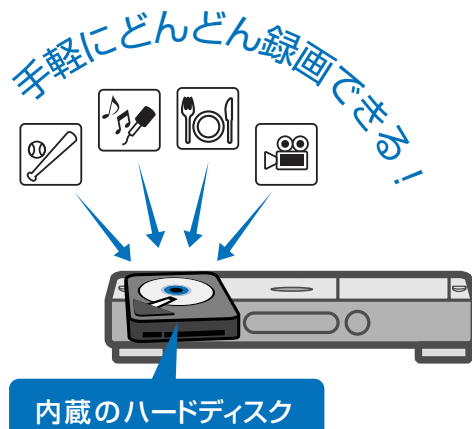

ハードディスク（本体内蔵）は、一時的な録画場所として使うのに適しています。

- 保存したい番組はDVDにコピー（移動）して保存します。

ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。

そんなときは、ハードディスクから不用な番組（見終わった番組）を消して空きを作りましょう。

DVDはどう使えばいいの？


- ハードディスク（本体内蔵）に録画した番組の保存に使えます。保存は、DVDにコピー（移動）して保存します。

▶▶ 32
ページ

- 市販されているDVDビデオソフトを再生します。

▶▶ 35
ページ

DVDは、保存用として使うのに適しています。

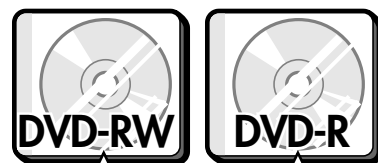

ハードディスクに録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組の保存には、CPRM対応のDVD-RWまたはCPRM対応のDVD-Rを使用してください。

▶▶ 39
ページ

ちょっと一言

直接DVDに録画したい場合は…


別冊の取扱説明書 **2. 操作編** ▶▶ **62**ページをご覧ください。

DVDを使うときに注意することは？

DVDの持ちかた

光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。

DVDに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

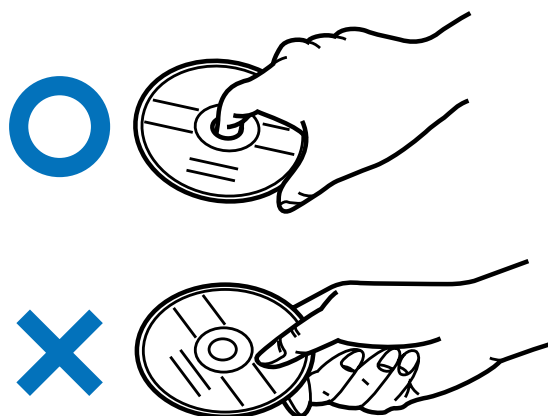

録画に使えるDVD

DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。

デジタル放送の録画には、CPRM対応のDVD-RWまたはCPRM対応のDVD-Rをお使いください。



DVD-RW

ディーブイディー・マイナス・アールダブリュー

何回でも繰り返して録画ができるディスクです。

DVD-R

ディーブイディー・マイナス・アール

消せないディスクです。

録画に使えないDVD

DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画に使えません。
DVDをご購入の前に必ずご確認ください。

DVD+RW
プラス

DVD+R
プラス

DVD-RAM

リモコンの準備をしよう

本機に付属のリモコンについて

本機には、「シンプルリモコン」と「アクオス兼用リモコン」の、2つのリモコンが付属しています。



シンプルリモコン

- 本機を操作する専用リモコンです。他メーカーのテレビを操作したり、操作ロック機能など本機専用の機能を動かせるときに使います。



アクオス兼用リモコン


- シャープ製のテレビ（アクオス）と本機を1つのリモコンで操作したいときに使います。
- HDMIコントロール機能を搭載したシャープ製のテレビと本機を接続すれば、連動操作が行えます。

※ HDMIコントロール機能については、別冊の取扱説明書 **2. 操作編** ▶▶▶ **28～34** ページをご覧ください。

シンプルリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう。

※ シャープ製以外のテレビを操作できるのは、シンプルリモコンです。

- 本機のリモコンから出る信号をお使いのテレビに合わせると、本機のリモコンでテレビの操作が行えます。

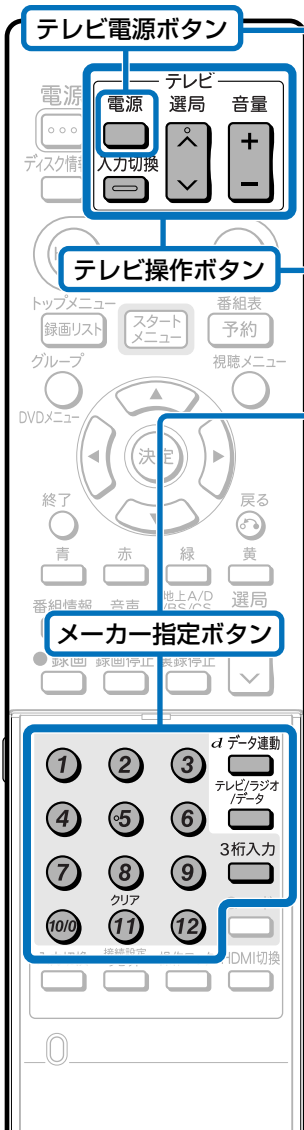

- 1 **電源**
テレビ ボタンを押したまま、「メーカー指定ボタン」(下の表) を同時に5秒以上押して設定します。

メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン
シャープA ①	松下1 ④	ソニー ⑦	東芝 ⑩/⑪	三洋2
シャープB ②	松下2 ⑤	三菱 ⑧	パナソニック ⑪	フナイ
シャープC ③	日本ビクター ⑥	日立 ⑨	三洋1 ⑫	アイワ

- 例えば「シャープB」に設定する場合は、テレビ ボタンと **②** を同時に5秒以上押します。工場出荷時は、「シャープA」に設定されています。

- 2 **設定が完了すると、つぎの操作が行えます。テレビを操作できるか確認しましょう。**

ふたを開けたところ

- 電源**
 : テレビの電源を入／切します。
- 入力切換**
 : テレビの入力切換を行います。「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切換ができます。
- 選局**
 : テレビのチャンネルを切り換えできます。テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。
- 音量**
 : テレビの音量を調整できます。

- テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。
例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は3種類の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。

詳しくは別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** ▶▶▶ **48** ページをご覧ください。

はじめに

リモコンの準備をしよう

- ## はじめに
- ### リモコンの準備をしよう

操作をするための準備をしよう

デジタル放送を見るために、付属品のB-CASカードを本機に入れてください。

- 付属品については、別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** ▶▶▶ **3**ページをご覧ください。
- デジタル放送はB-CASカード(付属品)を本体にセットしないと視聴できません。
- 本機の電源を切った状態で、B-CASカードを入れてください。


B-CASカードのユーザー登録

- B-CASカードに付いている登録はがきでユーザー登録をしましょう。



セットのしかた


- 1 扉を開ける
- 2 ロックスイッチが解除になっていることを確認する
- 3 B-CASカードを図のように矢印の面を上にして奥まで入れる
- 4 ロックスイッチをロックする

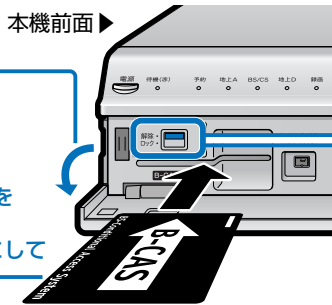

B-CASカードのセットのしかたについて詳しくは別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** ▶▶▶ **49**ページをご覧ください。


アクオス兼用リモコンで操作するとき

- 本書内の説明は、シンプルリモコンを使用した説明となっております。
アクオス兼用リモコンを使用して本機を操作するときは、以下のイラストを参考に操作してください。

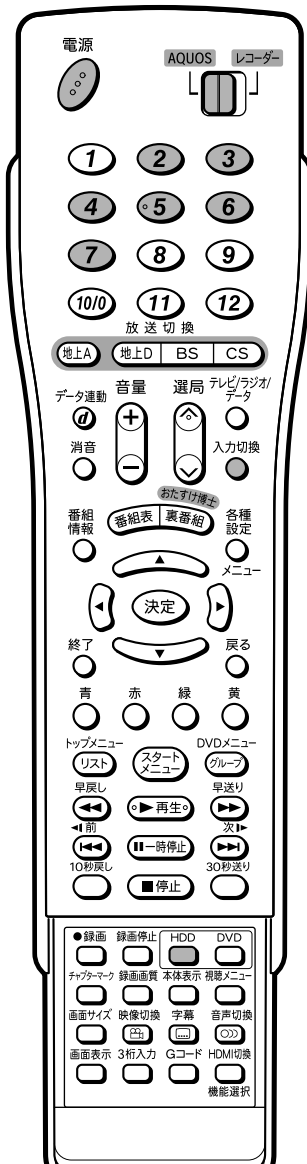


1 AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にします。

- 切換スイッチを「レコーダー」側にすると、テレビが自動的に外部入力に切り換わります。

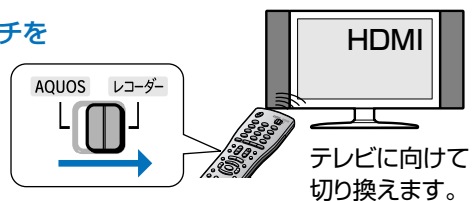

本機を接続した外部入力(HDMI入力など)に自動的に切り換わらなかった場合は

- 数字ボタンの **(2) ~ (7)** のいずれかを押しながら、**入力切換** ボタンを5秒以上押し続けて設定します。

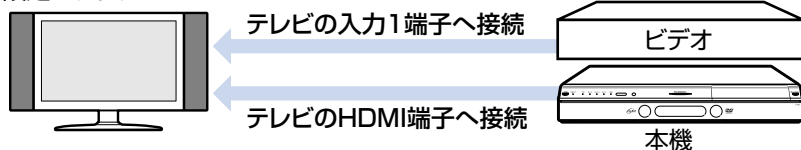

例えば上記のような接続をしているときは

- **(2)** を押しながら **入力切換** ボタンを5秒以上押し続けて設定します。

設定について詳しくは別冊の取扱説明書 **2. 操作編** ▶▶▶ **32**ページをご覧ください。

2 操作説明と同じ名称のボタンを押します。

例: **HDD** を押して、HDDモードにします。

アクオス兼用リモコンで操作するときは、リモコンふた内の **HDD** を押します。

下記のボタンは、リモコンによって名称が異なります。

シンプルリモコン	アクオス兼用リモコン	シンプルリモコン	アクオス兼用リモコン
地上A/D/BS/CS	地上A 地上D BS CS	録画リスト	トップメニュー リスト
押すたびに放送が切り換わります。	見たい放送を直接選べます。	ディスク情報	画面表示
おたすけ博士 (ヘルプ)	おたすけ博士 裏番組		

テレビと本機の準備をしましょう。

- 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** で接続や設定を行ってください。

テレビの準備

1 リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れます。

- テレビの主電源が切れているときは、リモコンのテレビ電源ボタンを押してもテレビの主電源は「入」にできません。テレビ本体の電源ボタンを押して、主電源を「入」にしてください。
- アクオス兼用リモコン*で操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「AQUOS」側にして電源ボタンを押して、テレビの電源を入れます。

※ アクオス兼用リモコンで操作が行えるテレビはシャープ製のテレビ(アクオス)です。

2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。

例) テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビの画面を「入力1」に切り換えます。

リモコンのテレビ入力切換ボタンをくり返し押して、テレビの入力を「入力1」に切り換えます。

- アクオス兼用リモコンで操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にすると、テレビの入力が切り換わります。うまく切り換わらないときは、**2. 操作編 32**ページをご覧ください。


本機の準備

3 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を「入」にします。

- アクオス兼用リモコンで操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま電源ボタンを押して、本機の電源を「入」にします。以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 本機の電源を入れたら、本体のHDDランプとDVDランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDD*ランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

※ HDD：ハードディスクのことです。

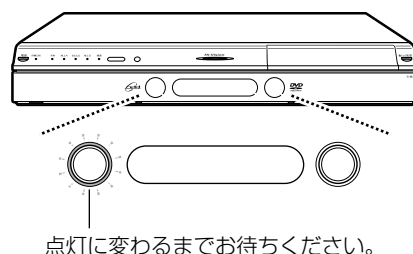

映像が映らないときはここを確かめてください。


- 手順2でテレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。

別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編**

▶▶ 18～37ページでご確認ください。

テレビ画面に本機の画面が映ります。

これで準備は完了です。

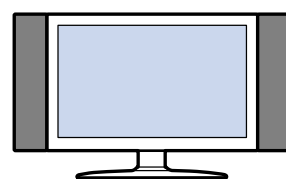

録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。

🔊 録画や再生などをしてみましょう ▶▶ 10ページ


基本的な使いかたを紹介します。

📺 9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。


1 ハードディスク(本体内蔵)に番組を録画します。

- 番組の録画は、録画したい場所とチャンネルを選んで **録画** を押すだけです。

内蔵のハードディスクに録画

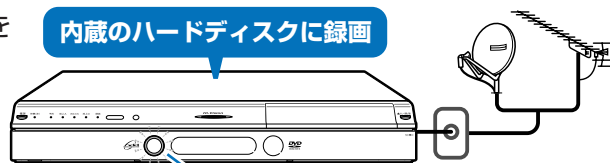

録画が始まるとオレンジ色に点灯します。

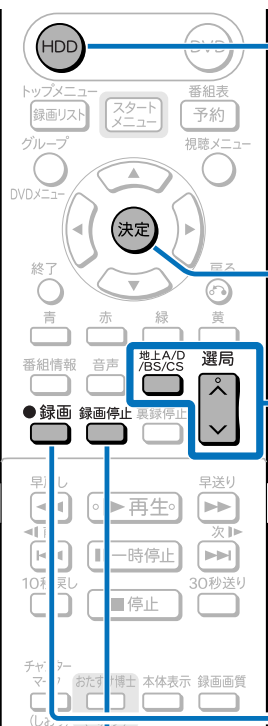

1 HDDを押して、HDD※モードにします。

※ HDD：ハードディスクのことです。

2 選局を押して、録画したいチャンネルを選びます。

放送を切り換えるときは

- 「地上アナログ放送」、「地上デジタル放送」、「BSデジタル放送」、「110度CSデジタル放送」を切り換えるときは、**地上A/D/BS/CS** を繰り返し押し、切り換えたい放送を選んでから **決定** を押します。
- アクオス兼用リモコンで操作するときは、録画したい放送のボタン (**地上A** **地上D** **BS** **CS**) を直接押してください。

3 録画を押します。


4 録画を停止するときは、録画停止を押します。

ハードディスクに録画しよう▶▶▶

16
ページ

3 見終わった番組は消しましょう。

- 見終わった番組の消去も録画一覧から選んでかんたんに行えます。

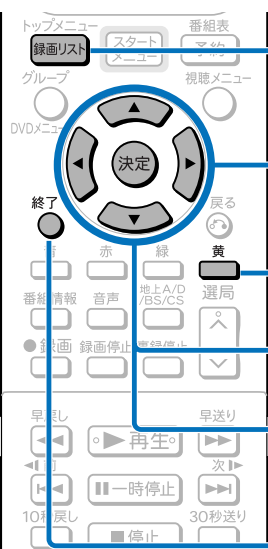

1 録画リストを押し、**決定** で消去したい番組を選び、**黄** (機能メニュー) を押します。

2 黄で「消去」を選び、**決定** を押します。

3 黄で「する」を選び、**決定** を押します。

- 選んだ番組が消去され、録画番組一覧に戻ります。

4 終了を押して、終了します。

- テレビ画面に戻ります。


録画した番組を消そう▶▶▶

36
ページ

2 ハードディスクに録画した番組を見ます。

今録画した番組を再生するときは

- **再生**を押すだけで見られます。
- 再生を停止するときは **停止**を押します。

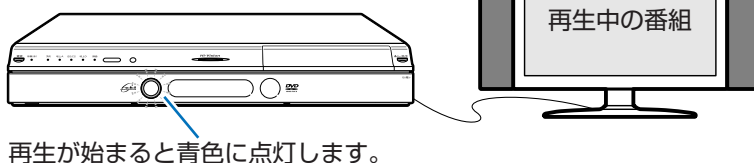


番組を選んで再生するときは

- 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますので、再生したい番組がかんたんに選べます。(録画リスト)

1 録画番組一覧(録画リスト)は **録画リスト**を押すと表示されます。

2 再生したい番組を **決定**で選び、**決定**を押して再生します。

- 再生が始まります。

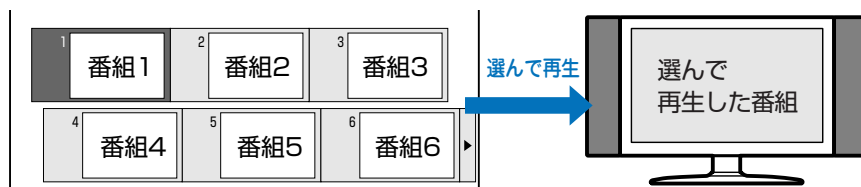

再生しよう▶▶▶ **18** ページ

ちょっと一言

保存したい番組はDVDにコピー(移動)して保存します。(ダビング)

- 一体型だからDVDへのコピー(移動)もかんたんです。

編集機能を使えば、コマーシャルなど不用な部分を削除してダビングできます。

「シーン(部分)消去」▶▶▶ **30** ページ

デジタル放送の録画には、CPRM対応のDVD-RW/DVD-Rをお使いください。

繰り返し録画できるDVD-RWがおすすめ!!

DVD-RW

何回でも繰り返し録画ができるディスクです。

録画用DVD

DVD-R

消せないディスクです。

🔊 ダビングの操作は次のページ


基本的なダビングのしかたを紹介します。

📺 9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

- 録画に使えるディスクについては **39** ページ をご覧ください。

残しておきたい番組はハードディスクからDVDにコピー（移動）して保存しましょう。（ダビング）

[DVDのセットのしかた]

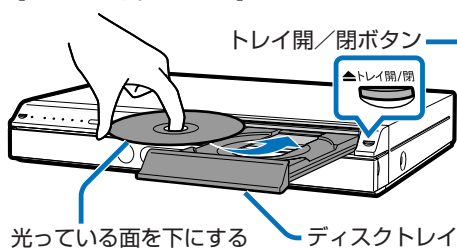


新品のDVD-RWをセットすると…

新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作が始まります。初期化中はテレビ画面に初期化中を示す表示が出ますので、完了するまでお待ちください。

初期化については別冊の取扱説明書

2. 操作編 ▶▶▶ **176** ページ

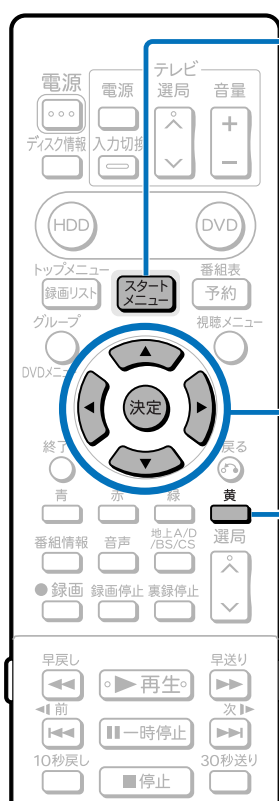

1 録画用DVDをセットしましょう。

- ① 本体の を押し、ディスクトレイを開ける
- ② 録画用DVDをセットする
- ③ 本体の を押し、ディスクトレイを閉める

2 「ダビング」の画面を表示しましょう。

- ① を押す
- ② で「ダビング」を選び、 を押す

3 ダビングの設定をしましょう。

- ① でダビング元「HDD」を選び、 を押す
- ② でダビング先「DVD」を選び、 を押す
- ③ で「録画画質変換ダビング」を選び、 を押す

4 ダビングする番組を選びましょう。

- ① でダビングしたい番組を選び、 を押す
- ② (選択終了) を押す

5 ダビングをしましょう。

- ① で「録画画質」を選び、 を押す
- ② 「次へ」で を押す
- ③ で「すぐにダビング」を選び、 を押す
- ④ 「確認」で を押す

ダビングが始まります。

DVDに残そう▶▶▶

32
ページ

録画や再生の基本操作

● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

もくじ

基本的な操作を画面で案内「おたすけ博士(ヘルプ機能)」	14 ページ
番組をハードディスクに録画しよう	16 ページ
ハードディスクに録画した番組を再生しよう	18 ページ
• すぐに再生しよう	18ページ
• ハードディスクのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう	19ページ
早送り・早戻し再生やスロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき	20 ページ
デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう	22 ページ
同時刻に重なった2つの番組を予約録画する(裏録予約)	24 ページ
地上アナログ放送をハードディスクに予約録画しよう	26 ページ
コマーシャルなど不用なシーンを削除したいとき(シーン(部分)消去)	30 ページ
DVDに残そう(ダビング)	32 ページ
• ダビングするための準備をしよう(ディスクの準備)	32ページ
• ハードディスク→DVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう	33ページ
から	
DVDに録画(ダビング)した番組や市販のDVDビデオソフトを再生しよう	35 ページ
録画した番組を消そう	36 ページ


ヒント



アクオス兼用リモコンで操作するときは **7** ～ **9** を参考に操作してください。

基本的な操作を画面で案内「おたすけ博士(ヘルプ機能)」

おたすけ博士(ヘルプ機能)

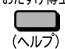- 操作に困ったときは、リモコンの  を押してください。
基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。
- ここでは、シンプルリモコンを使って説明しています。
アクオス兼用リモコンを使う場合は、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にして、「おたすけ博士」ボタンを押します。その後、同じなまえのボタンで操作します。

ヘルプの種類

はじめに


- 操作を始める前に知っておいていただきたい内容を説明しています。



基本的な操作の説明

- 録画、再生、予約録画、ダビング、消去の操作方法を説明しています。

画面の操作を案内しています。

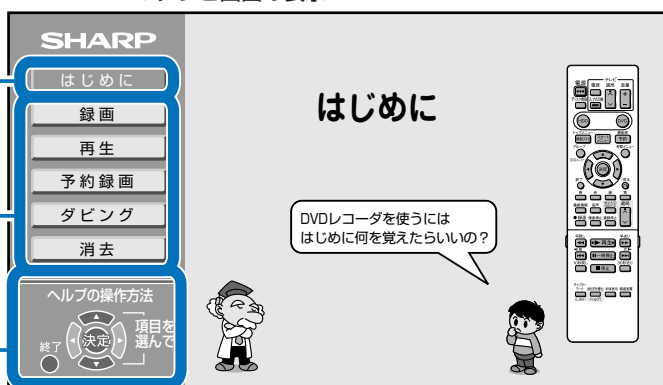▼テレビ画面の表示




ヘルプ機能は、電子番組表やメニュー、その他の画面表示が出ているときは表示できません。
画面表示が出ているときは、リモコンの  を押して画面表示を消してから、おたすけ博士  を押して操作してください。




ヘルプ機能を使おう 操作はここから始まります。


例) 録画の操作をヘルプ機能で調べる

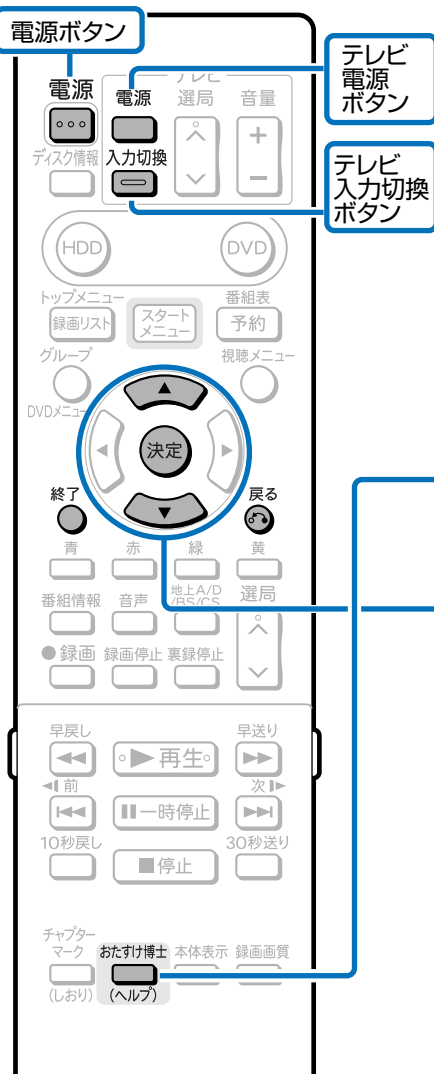[リモコン(操作に使うボタン)]



準備

- ① リモコンのテレビ  ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ  ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押し、本機の電源を入れる


アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」  9ページ
以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 リモコンの を押す

- ヘルプ画面が表示されます。

2 で「録画」を選び、 を押す


▼テレビ画面の表示

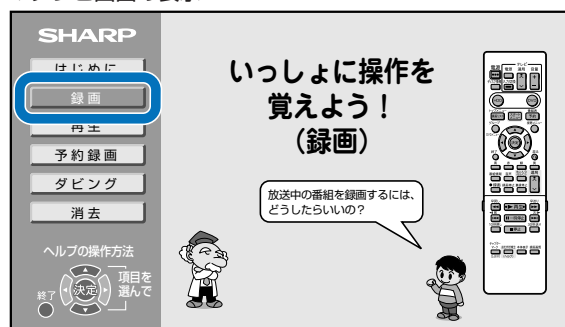

- 録画の操作方法が表示されます。


次ページの手順へつづく >>

[リモコン（操作に使うボタン）]

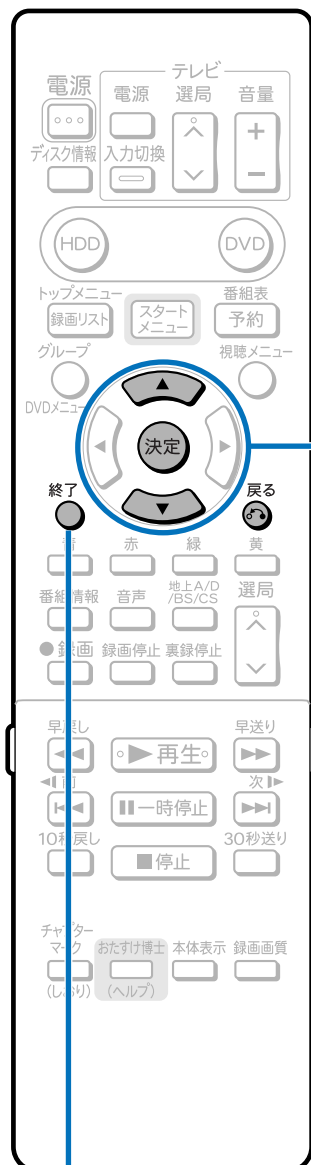

3 上下で「次へ」を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示

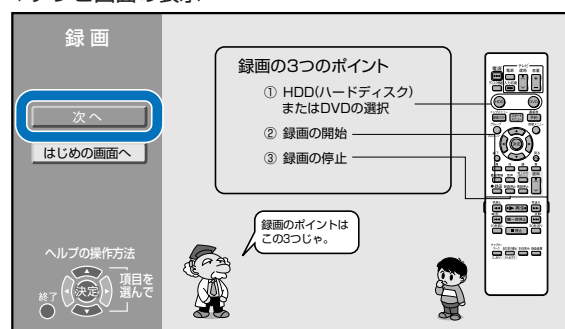


- 次の操作方法が表示されます。

4 上下で項目を選び、決定を押す

- 前の説明に戻りたいときは「前へ」を選び、決定を押します。
- 次の説明に進みたいときは「次へ」を選び、決定を押します。


▼テレビ画面の表示

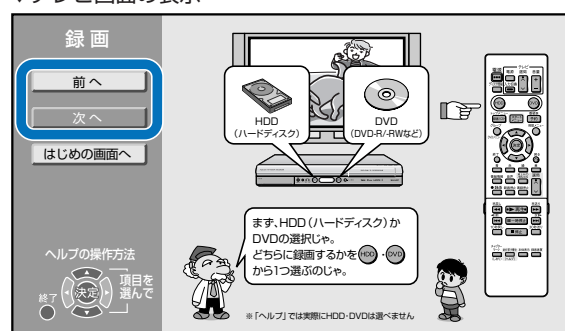

- 手順4をくり返し、操作や用語を調べます。

操作に使うリモコンのボタンが表示されます。

▼テレビ画面の表示

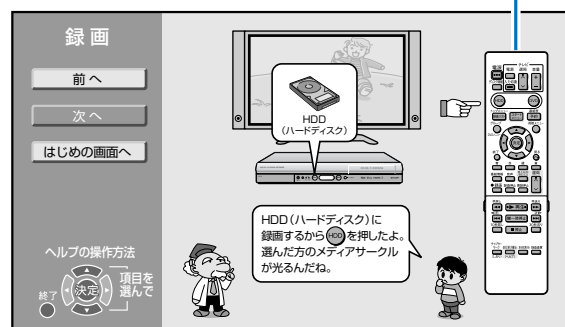


5 見終わったら終了を押す、ヘルプ画面を終了する

ヘルプ画面の最初の画面に戻りたいときは

- ヘルプ画面に「はじめの画面へ」が表示されているときは、上下で「はじめの画面へ」を選んで決定を押すと、ヘルプ画面の最初の画面に戻れます。

▼テレビ画面の表示

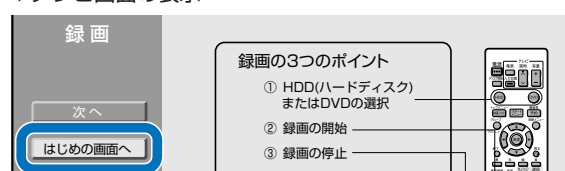


第1章

番組をハードディスクに録画しよう

HDD：本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

本機の場合


- ビデオデッキの場合は録画するときにビデオテープが必要ですが、本機の場合は内蔵のハードディスクに録画できますので、すぐに、気軽に、録画ができます。
- ビデオテープの場合はビデオテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配があります。ハードディスク(本体に内蔵)の場合は空いている場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。

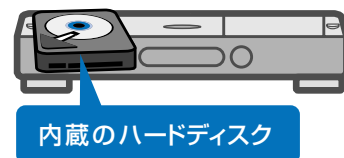


本機には2つの操作・動作モードがあります。2つのモードを切り換えながら操作をしましょう。

- HDDモード：ハードディスクへの録画や再生をしたいときに選びます。
- DVDモード：DVDへの録画や再生をしたいときに選びます。

本体の 、 またはリモコンの 、 を押して、モードを切り換えます。

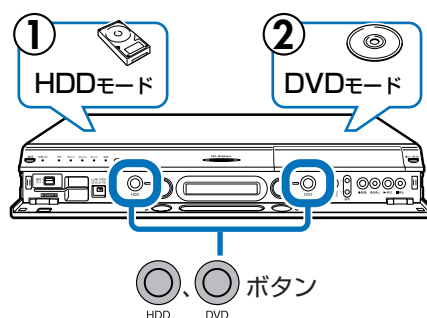

[リモコン(操作に使うボタン)]

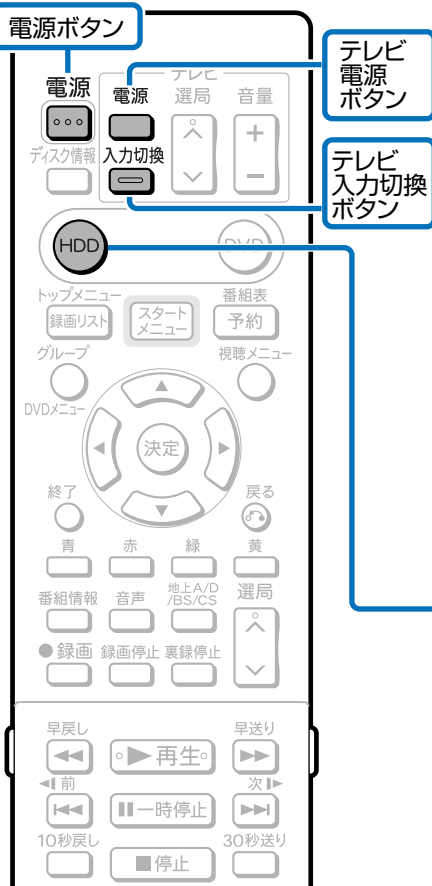

番組を録画しよう 操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

準備

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ **9ページ**

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。

▶▶▶ 次ページの手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯が変わるまでしばらくお待ちください。



1 本体のDVDランプが点灯しているときは

※ (ハードディスク) を押し、HDDモードにする

※ HDD：ハードディスクのことです。


- を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。(表示は約1分後に消えます。)

▼テレビ画面の表示

LIVE HDD オリジナル		DVD-RW VRオリジナル		LIVE
HD	残量 20時間39分	XP	残量 0時間30分	
T	10	T	1	
C	10	C	3	

選ばれたほうが黄色で表示されます。

次ページの手順へつづく >>

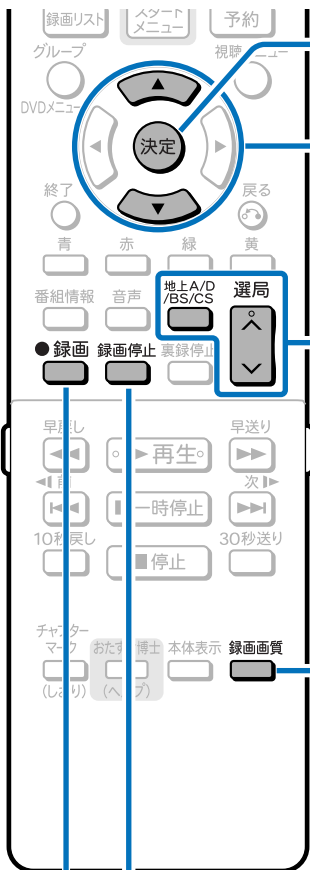

2

① 地上A/D/BS/CS を押し、録画したい放送を選び、決定を押す

- アクオス兼用リモコンで操作するときは、録画したい放送のボタン (地上A 地上D BS CS) を直接押してください。

▼テレビ画面の表示

放送切換
地上アナログ放送
地上デジタル放送
BSデジタル放送
CSデジタル放送

押すたびに切り換わります。

② を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

- リモコンの数字ボタン ① ~ ⑫ で選局することもできます。

3

録画画質を選ぶ

① 録画画質 を押し

② で録画画質を選び、決定を押す


録画画質: 録画の画質や録画できる時間を決める設定値

録画画質 40 ページ

AUTO: デジタル放送を「HD/SD (放送画質)」で録画
地上アナログ放送を「XP (高画質)」で録画

MN○○: 「○○」はマニュアルの値


(65段階の画質を設定できます。▶▶▶ 2. 操作編 57・58ページ)

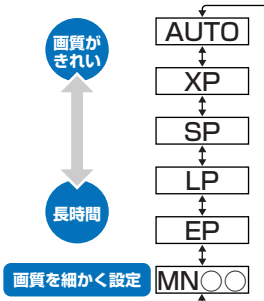

4

録画 を押し

- 録画が始まります。



録画中は録画ランプが点灯し、HDDランプがオレンジ色に点灯します。

5

録画を停止するときは、録画停止 を押し

- 録画が終了します。

録画の一時停止はできません


- 不要な場面 (シーン) をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不要な場面 (シーン) をカットしてください。

デジタル放送でテレビ放送が見られないときは?



- 「テレビ」になっているかを確認してください。

▼テレビ画面の表示



放送の種類がテレビになっているかどうかを確認してください。

- 「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の「テレビ」を繰り返し押し、「テレビ」に切り換えてください。

→ テレビ → ラジオ → データ

第2章

ハードディスクに録画した番組を再生しよう

HDD：本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。


本機の場合

- 録画した番組をすぐに見たいときは「再生」を押すだけで最後に録画した番組が見られます。ビデオデッキのようにビデオテープの早送りや巻き戻しをする必要がありません。
- 録画した番組の検索も「録画リスト（録画した番組の一覧表）」でかんたんに行えます。

録画リスト

19
ページ

▼テレビ画面の表示

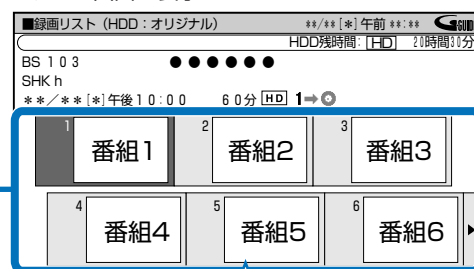

一覧から選んで再生できます。

ハードディスクに録画した番組をすぐに見たいときは

🔊 「再生」を押して再生します。

[リモコン（操作に使うボタン）]



すぐに再生しよう 🗣️ 操作はここから始まります。

準備


- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ 9ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD（ハードディスク）」が選ばれます。
- 🗣️ 手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯が変わるまでしばらくお待ちください。




1 本体のDVDランプが点灯しているときは HDD※（ハードディスク）を押し、HDDモードにする

※ HDD：ハードディスクのことです。

- HDDを押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。（表示は約1分後に消えます。）

▼テレビ画面の表示

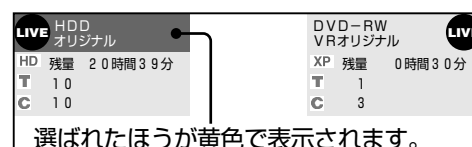

選ばれたほうが黄色で表示されます。

2 「再生」を押す

- 番組の再生が始まります。



再生が始まると青色に点灯します。

3 再生を止めるときは 停止を押す

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度「再生」を押すと、つづきを見ることができます。

つづき再生について ▶▶▶ 21
ページ

ハードディスクに録画した番組を選んで再生するときは

録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで再生します。

- 録画した番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

録画リストの切り換え

- 録画リストは、青を押すごとに「画面リスト※」↔「タイトル名リスト※」に表示が切り換わります。

※ 画面リスト：

録画した番組の初めの部分が小画面となり、一覧表示されます。

※ タイトル名リスト：


録画した番組がタイトル名（番組名）で一覧表示されます。

〔タイトル名リストの例〕

〔古い順〕									
NEW	1	正しい怪獣の正しい方	10/18	火	11分	XP			
	2	外へ飛び出そう	10/18	火	11分	SP			
	3	HA!! HA!! HA!!	10/18	水	11分	SP			
NEW	4	自然のすべて～昆虫から見た世界	10/20	木	11分	LP			
	5	はぐれ刑事ぶらり旅	10/20	木	11分	XP			
	6	俺は待ってないぜ	10/20	木	11分	XP			
	1/全	1タイトル							

〔リモコン（操作に使うボタン）〕

電源ボタン — テレビ電源ボタン

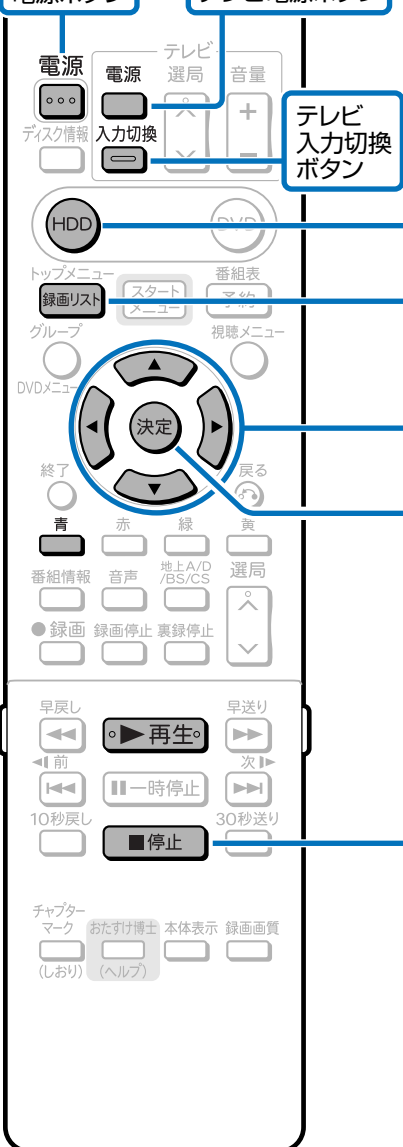

ハードディスクのタイトル（録画した番組）を選んで再生しよう

操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶

9ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD（ハードディスク）」が選ばれます。

手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



1 本体のDVDランプが点灯しているときは

HDD ※（ハードディスク）を押し、HDDモードにする

※ HDD：ハードディスクのことです。

- HDDを押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。（表示は約1分後に消えます。）

▼テレビ画面の表示

LIVE HDD オリジナル		DVD-RW VRオリジナル		LIVE
HD	残量 20時間39分	XP	残量 0時間30分	
T	10	T	1	
C	10	C	3	

選ばれたほうが黄色で表示されます。

2

① 録画リストを押す

② 見たいタイトル（録画した番組）を選ぶ

- 選んだタイトルが小画面のまま再生されます。

〔録画リスト（画面リスト）の例〕

▼テレビ画面の表示

1	2	3	4	5	6
NEW	番組1	番組2	番組3	番組4	番組5
NEW	番組6	番組7	番組8	番組9	番組10

選んでいる番組（黄色で表示されます。）

3

決定を押して再生する

- 選んだ番組の再生が始まります。



再生が始まると青色に点灯します。

4

再生を止めるときは 停止を押す

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度再生を押すと、つづきを見ることができます。

つづき再生について▶▶▶

21ページ

- 番組の最後まで再生すると再生が停止し、本機で選局している放送番組の映像に戻ります。

第3章

早送り・早戻し再生やスロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておくと便利な機能です。

いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときは、「10秒戻し」機能を使います。

いろいろな再生のしかた

見たい場面（シーン）を映像を見ながら素早く探すときは 早送り再生／早戻し再生をする（サーチ）

1 再生中に または を押す

デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) で録画した番組を再生したとき


- 押すたびに次のように切り換わります。



地上アナログ放送を録画した番組やDVDに録画した番組を再生したとき（デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) 以外で録画した番組を再生したとき）

- 押すたびに次のように切り換わります。



- 早見・早聞き視聴は、早送り  (約1.5倍速) で働く機能です。早戻し再生時やデジタル放送をAUTO (HD/SD) で録画した番組では働きません。

2 早送り再生や早戻し再生を解除するときは

 再生  を押す


- 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル（録画した番組）をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ハードディスクの場合は、タイトル（録画した番組）の最後まで早送り再生をすると、再生が停止します。

見逃した場面（シーン）を見直したいときは ちょっと戻して再生する（10秒戻し）

1 再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

[リモコン（操作に使うボタン）]

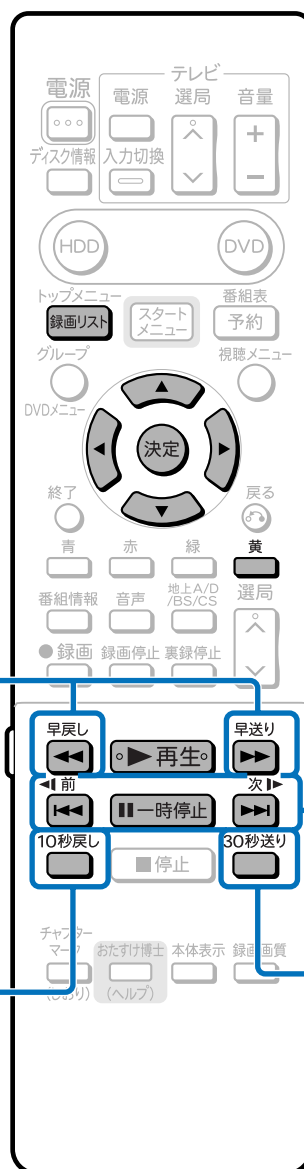



メモしたり、じっくり確かめたい映像は 静止画にする（静止画再生／コマ送り再生）

1 再生中に を押す

- 静止画再生になります。

2 静止画再生中に または を押す

-  を押して離すと、コマ送りされます。
-  を押して離すと、コマ戻しされます。
- コマ戻し再生は、ビデオCDでは動きません。

3 静止画再生、コマ送り再生を解除する ときは を押す

- 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

じっくり見たい場面（シーン）はスロー で見る（スロー再生／逆スロー再生）

1 静止画再生中に を2秒以上押し続ける

- スロー再生になります。
- 静止画再生中に、 を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。


2 スロー再生を解除するときは を押す

コマーシャルなどを飛ばして 見たいときは（30秒送り）

1 再生中に を押す

- 約30秒先にジャンプします。
- コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

途中まで見たタイトル（録画した番組） のつづきを見たいときは

- 途中まで見たタイトル（録画した番組）は、再生の操作をする
とつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、録画リストを表示させ、（機能メニュー）の再生項目で再生のしかたを選びましょう。

再生中に停止した後でつづきを見る場合

① を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで つづきを見る場合

① を押す

- 録画リストが表示されます。

② を押して再生したいタイトル （録画した番組）を選び、 を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

再生を途中で停止したタイトル（録画した番組）を 初めから再生したい場合


① を押す

- 録画リストが表示されます。

② を押して再生したいタイトル （録画した番組）を選び、（機能メニュー）を押す

③ で「再生」を選び、 を押す

▼テレビ画面の表示

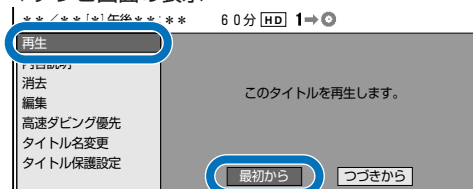

④ で「最初から」を選び、 を押す

- 選んだタイトル（録画した番組）が最初から再生されます。

第4章

デジタル放送をハードディスクに
予約録画しよう

デジタル放送の電子番組表 (EPG) ※で番組を選んで予約録画できます。

※ 電子番組表 (EPG) : テレビ画面にデジタル放送の番組表を表示できます。この番組表を電子番組表 (EPG) といいます。

今見ている放送の種類 ▶ テレビ画面の表示

時間帯

番組表の日付

選んでいる番組 (黄色で表示されます。)

電子番組表 (EPG) は、数日分の番組表が表示できます。

- テレビ放送…8日分
- ラジオ放送…3日分
- データ放送…最低1日分

番組名

チャンネルが登録されているリモコンのボタン

選んだ番組の番組情報が表示されます。

カラーボタンで選べる機能

その他の予約録画のしかた

- 同時刻に重なった2つの番組を録画したいとき…裏録予約
▶▶▶ 24ページ
- Gコード®で予約録画したいとき
▶▶▶ 2. 操作編 74ページ
- 日時を指定して予約録画をしたい場合は
▶▶▶ 2. 操作編 76ページ

操作はここから始まります。本書では、予約設定のしかたをかんたんに説明しています。



準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ 9ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。


1

地上A/D/BS/CSを何回か押してデジタル放送を選び、決定を押す

- アクオス兼用リモコンで操作するときは、録画したい放送のボタン(地上D BS CS)を直接押してください。

▼テレビ画面の表示

押すたびに切り換わります。

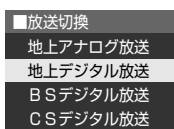

▼テレビ画面の表示

画面左上で選んだ放送の種類が確認できます。

2

① 番組表予約を押す


② 放送局を選ぶ

③ 放送時間を選び、決定を押す


- 今現在放送中の番組を選ぶと、選んだ番組がテレビに映ります。

をくり返し押すと、次の日時が表示されます。

テレビ画面の表示 ▼ 時間帯を選びます

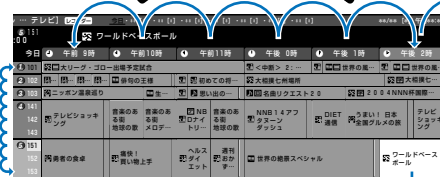

選んでいる番組 (黄色で表示されます。)

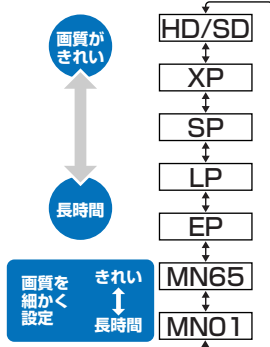

録画画質を選べます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG) から予約すると、録画画質が「HD/SD (放送画質)」に設定されます。

- 録画画質を変更したいときは、で「録画画質」の項目を選び、で録画画質を設定します。

※ 録画画質について詳しくは をご覧ください。



番組延長を設定しないときは手順5へ進みます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG) から予約すると、「延長」の項目が表示されます。

延長の可能性がある番組 (スポーツ番組など) を予約する場合、「延長」を「入」に設定すると、番組の最後まで録画が行えます。

- で「延長」の項目を選び、で「入」にします。

※ 延長について詳しくは をご覧ください。



3 「完了」で を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。
- すでに同じ時刻に予約があるときは、予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されます。「裏録予約する」を選ぶと、同時に2つの番組が録画できます。

※ 裏録予約については をご覧ください。



4 「予約設定終了」で を押す

予約が完了し、予約ランプが点灯します。

画面が電子番組表 (EPG) に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は働きます。

予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは


- 予約を設定した後に電源を切るか、録画中に電源 を1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

違う日時の電子番組表 (EPG) を表示させるには

- 電子番組表 (EPG) を表示させ、 (日時検索) を押す
- (前日) または (翌日) で日付を選ぶ
- で表示させたい時間帯を選び、 を押す

- 「ジャンル検索」や「日時検索」についての詳細は、 をご覧ください。

▼テレビ画面の表示



選んだ日付 この例では、午後0時～午後6時の時間帯を選んでみます。

第5章

同時刻に重なった2つの番組を 予約録画する（裏録予約）

BS/CS/地上デジタル放送は、放送の時間が重なる2つの番組をハードディスクに録画できます。

※ 裏録

番組の録画中に、他の番組を録画することを裏録といいます。

録画（通常の予約録画）



裏録予約



裏録予約できるのは、デジタル放送だけです。

- 地上アナログ放送は裏録予約できません。

予約が重なっていることをお知らせするメッセージが出たときは


予約録画の設定をしているときに、予約重複のメッセージが画面に出たときは

操作はここから始まります。

裏録の録画画質について

- 裏録予約は、録画画質が「HD/SD」に設定され、変更できません。

[リモコン（操作に使うボタン）]

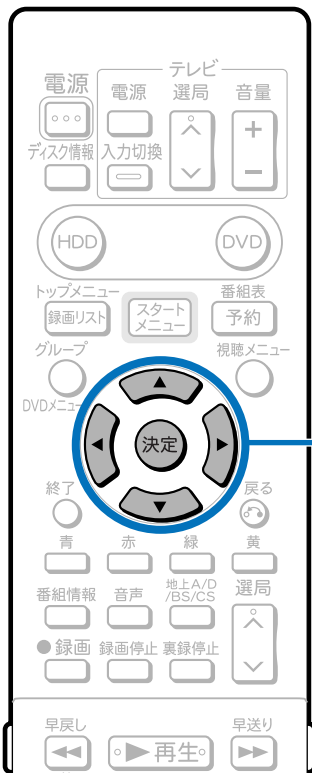

1 決定で「裏録予約する」を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか？
※裏録予約すると、録画画質 [HD/SD] で録画されます。

裏録予約する

重複予約を休止し予約する

予約しない

- 予約設定画面に戻ります。

2 画面にしたがって予約の操作を続ける

- 「録画先」の項目が「裏録」に設定されます。

▼テレビ画面の表示

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/	[*] 午前11:00	午後0:00	裏録	HD/SD	切

- 録画画質は変更できません。
- 番組延長の設定をしたい場合は、決定で「延長」の項目を選び、決定で「入」にします。

▼テレビ画面の表示

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/	[*] 午前11:00	午後0:00	裏録	HD/SD	入


※録画画質について詳しくは

40ページをご覧ください。


3 次ページの手順3へ進む

予約録画の録画先を裏録にする

[リモコン (操作に使うボタン)]

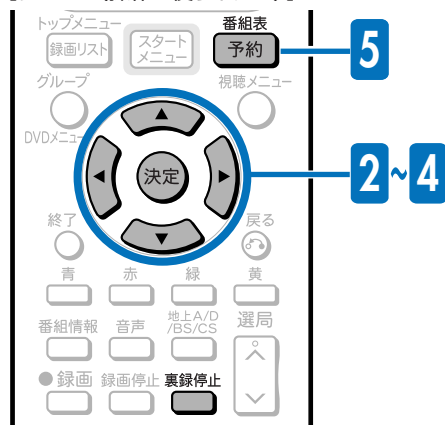


▼テレビ画面の表示

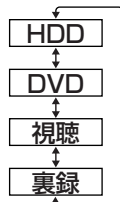

▼テレビ画面の表示



▼テレビ画面の表示



画面が電子番組表 (EPG) に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は動きます。

初めから裏録で予約録画をしたいときは
操作はここから始まります。

1 「デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう」
の手順4までを行う

22
ページ

2 録画先を「裏録」に設定する

- ① で「録画先」の項目を選ぶ
- ② で「裏録」を選ぶ

録画画質は選べません。

裏録をする場合は、録画画質が「HD/SD (放送画質)」に固定されます。

※ 録画画質について詳しくは 40 ページ をご覧ください。

番組延長を設定しないときは手順3へ進みます。

- で「延長」の項目を選び、で「入」にします。

※ 延長について詳しくは 2. 操作編 68 ページ

3 「完了」で 決定 を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。


4 「予約設定終了」で 決定 を押す

裏録予約完了

5 電子番組表 (EPG) を消すときは、番組表
予約 を押す

裏録の録画開始

- 裏録の設定時刻になると、録画を開始します。
- 裏録中の番組は視聴できません。
- 裏録の録画を停止したいときは、シンプルリモコンの 裏録停止 をつづけて2回押します。
(付属のアクオス兼用リモコンでは、裏録の停止はできません。)

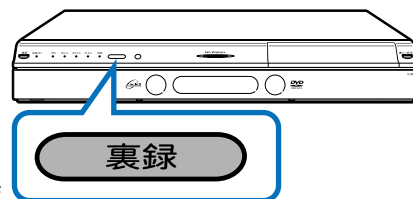

裏録予約の録画中は、
裏録ランプが点灯します。

録画や再生の基本操作

同時に重なった2つの番組を予約録画する(裏録予約)

第6章

地上アナログ放送を
ハードディスクに予約録画しよう

電子番組表 (Gガイド) ※で番組を選んで予約録画できます。

※ 電子番組表 (Gガイド)

テレビ画面に地上アナログ放送の番組表を表示できます。

この番組表を電子番組表 (Gガイド) といいます。

電子番組表 (Gガイド) を使うには

🔧 電子番組表 (Gガイド) データの取得が必要です。

- ご購入時の状態では、電子番組表 (Gガイド) は表示できません。
- 電子番組表 (Gガイド) を使うには以下の準備が必要です。

電子番組表 (Gガイド) データを取得しよう

🔧 操作はここから始まります。



- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

1 本機の時計を合わせましょう

- デジタル放送を受信すると、時刻は自動的に設定されます。
- 本機の時計を合わせ直したい場合は ▶▶▶ 1. 接続・準備編 66ページ

2 チャンネルを設定しましょう

- チャンネルを設定し直したい場合は ▶▶▶ 1. 接続・準備編 65または68ページ

3 電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を確認しましょう

- 43ページの表をご覧ください。

データを取得します

4 電子番組表 (Gガイド) データの取得準備をする

- 確認した送信時刻の10分以上前に、本機の電源を切ってください。

データの取得開始

- 送信時刻になるとデータを自動的に受信します。

▼本体表示部

地上A番組表取得中

工場出荷時の設定では、バックライトを消灯しています。

データの取得完了

- 本体表示部の「地上A番組表取得中」が消えたら、電子番組表 (Gガイド) をお使いになれます。
- 1回のデータ取得で、8日分の番組表を受信 (更新) できます。

👉操作はここから始まります。



- 本体のHDDランプが点灯が変わる
までしばらくお待ちください。

9
ページ

- 1

決定

- 2

26 ページ

録画や再生の基本操作

27

第6章

地上アナログ放送を
ハードディスクに予約録画しよう(つづき)

前の時間帯を表示* 次の時間帯を表示

▼テレビ画面の表示

※現在の時間より前の番組表は表示できません。

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

3 放送局を選ぶ

4 番組を選ぶ

① で番組を選ぶ

- を押すと、次の時間帯の番組を表示できます。

② 決定を押す

- 予約の設定画面が表示されます。

録画画質や延長時間を変更しないときは
次ページの手順7に進みます。

- 本機には、延長に関するキーワードが設定されています。
(「延長」「野球」「繰り下げ」など)
電子番組表(Gガイド)から午後5時～午後9時の間に始まる番組を予約すると、番組情報にキーワードが含まれていた場合、延長時間の設定画面が表示されます。
- 前の番組がスポーツなどの場合も番組が繰り下げられるものと判断し、翌朝の5時までの番組を予約したときは延長時間の設定画面が表示されます。

予約録画の延長設定 ▶▶▶ 2. 操作編 68ページ

▼テレビ画面の表示(延長時間の設定画面)

予約された番組は延長により放送時間を変更される場合があります。

あらかじめ録画終了時間を延ばして予約しますか？

延長しない 15分延長 30分延長 60分延長 90分延長

- で延長時間を選んで 決定 を押すと、延長して録画する時間を選択できます。
- そのまま 決定 を押すと、30分延長が設定されます。

▼テレビ画面の表示

予約の内容を設定してください

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/ [※]	午後 7:00 ~	午後 8:00	HDD	SP	+60分

HDD残時間: 34時間30分 今回の予約時間: 1時間00分


完了 詳細設定

次ページへつづく

5 録画画質を変更したいときは

① で「録画画質」の項目を選ぶ

② で録画画質を選び、決定を押す

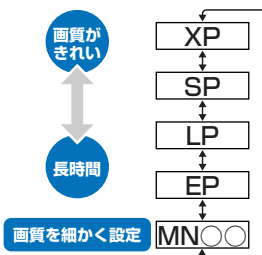

※ 録画画質について詳しくは ▶▶▶ 40ページ をご覧ください。

- 決定した後は、「延長」の設定をします。

次ページの手順へつづく >>>

▼テレビ画面の表示

予約の内容を設定してください

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/	[*] 午後 7:00 ~	午後 8:00	HDD	SP	+60分

HDD残時間: 34時間30分 今回の予約時間: 1時間00分

完了 詳細設定

6

録画終了時刻を延長したいときは

- ① で「延長」の項目を選ぶ
- ② で延長時間を設定し、
 を押す

- 前ページの手順4の後に延長時間を選んだ場合は、選んだ延長時間が設定されています。

切
↓
+15分
↓
+30分
↓
+60分
↓
+90分

7

「完了」で を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。

▼テレビ画面の表示

予約設定終了

8

「予約設定終了」で を押す

予約完了



予約が完了し、予約ランプが点灯します。

画面が電子番組表 (Gガイド) に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は働きます。

9

電子番組表 (Gガイド) を消すときは、 を押す

- 予約した番組は、スタートメニューの「予約」から、「予約リスト」画面を呼び出して確認することができます。
詳しくは、別冊の取扱説明書 **2. 操作編** 93ページをご覧ください。

電子番組表予約から設定を行う延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対して延長時間設定画面を表示してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。


第7章

コマーシャルなど不要なシーンを削除したいとき (シーン (部分) 消去)

本機の編集機能「シーン (部分) 消去」でコマーシャルの場面をカット (削除) できます。

- ハードディスクに録画した番組をDVDにコピー (移動) して保存する前に、あらかじめコマーシャルなどのいらない場面 (シーン) を削除しておくことができます。

[リモコン (操作に使うボタン)]

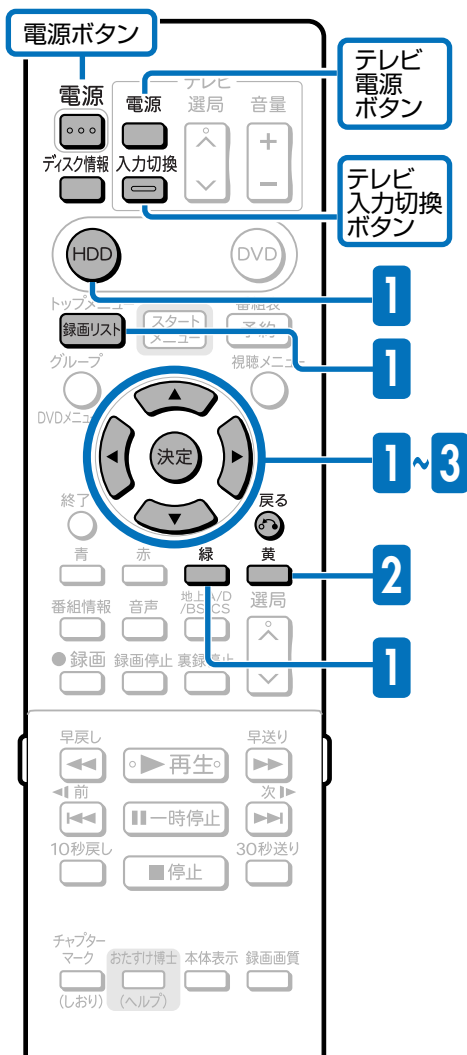

シーン (部分) 消去について

- コマーシャルなど不要な部分の削除のしかた (シーン (部分) 消去) について詳しくは **▶▶ 2. 操作編 122** ページをご覧ください。



シーン (部分) 消去をしたいとき **▶▶** 操作はここから始まります。

準備


- ① リモコンのテレビ **電源** ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ **入力切替** ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力 (入力1 など) に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの **電源** ボタンを押して、本機の電源を入れる

準備

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」**▶▶ 9** ページ
 • 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。
▶▶ 手順1の②へ進む

本体のHDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



1 コマーシャルなど、不要な部分を削除したいタイトル (録画した番組) を選びましょう。

- ① **HDD** を押す
- ② **録画リスト** を押す
 - タイトルが表示されないときは、**緑** (オリジナル) を押し、録画リスト (録画した番組の一覧表) の表示内容を、オリジナルに切り換えます。
- ③ **↑ ↓ ◀ ▶** で **タイトル** を選ぶ

2 「編集」の画面を表示しましょう。

- ① **黄** (機能メニュー) を押す
- ② **↑ ↓** で「編集」を選び、**決定** を押す


3 シーン (部分) 消去の画面を表示しましょう。

- ① **↑ ↓** で「シーン (部分) 消去」を選び、**決定** を押す



次ページの手順へつづく >>

[リモコン(操作に使うボタン)]

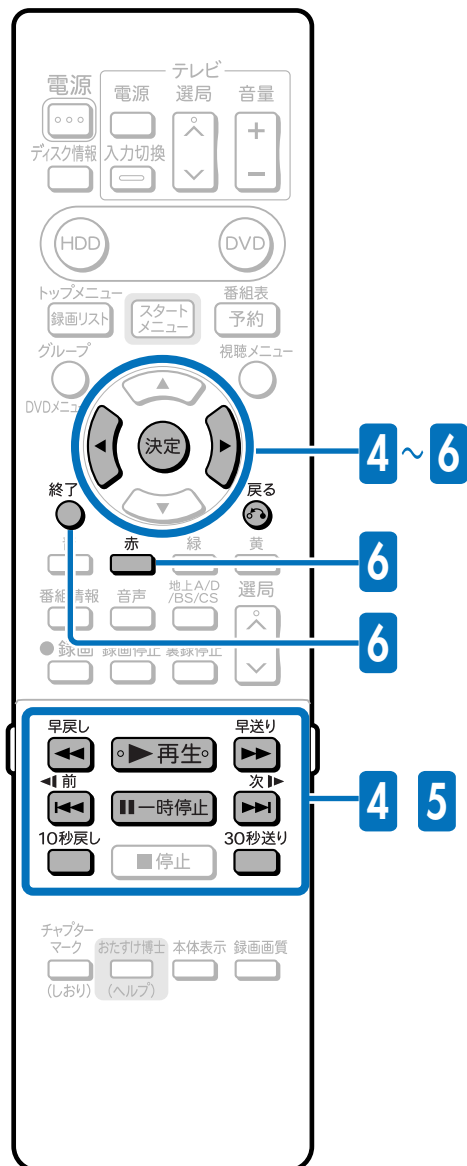

4 削除したい場面(シーン)の開始地点を探しましょう。

- ① **再生**を押して、再生を始める
- ② **早戻し** **早送り** **10秒戻し** **30秒送り** **前** **次**などを押し、削除したい場面(シーン)の開始地点を探す
- ③ 開始地点に近くなったら **再生**を押し、**一時停止**を押す
- ④ **次**を押してコマ送りし、削除したい開始地点を探す
 - **前**を押すとコマ戻しします。
 - **次**または **前**を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
- ⑤ 削除する場面(シーン)の開始地点で、**決定**を押す

5 削除したい場面(シーン)の終了地点を探しましょう。

- ① **再生**を押して、再生を始める
- ② **早戻し** **早送り** **10秒戻し** **30秒送り** **前** **次**などを押し、削除したい場面(シーン)の終了地点を探す
- ③ 終了地点に近くなったら **再生**を押し、**一時停止**を押す
- ④ **次**を押してコマ送りし、削除したい終了地点を探す
 - **前**を押すとコマ戻しします。
 - **次**または **前**を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
- ⑤ 削除する場面(シーン)の終了地点で、**決定**を押す

6 選んだ場面(シーン)を削除しましょう。

- ① 内容を確認するときは **赤** (内容確認)を押す
- ② **左**を押して「する」を選び、**決定**を押す
 - 選んだ場面(シーン)が削除されます。
- ③ **右**で「終了」を選び、**決定**を押します
 - 「継続」を選んだときは引き続き「シーン(部分)消去」が行えます。
- ④ **終了**を押す


• 編集の操作が終了します。

第8章

DVDに残そう(ダビング)

ダビングに使用するディスクは

- ❏ ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいときは、DVD-RWまたはDVD-Rディスクをビデオフォーマットで使います。
 - 本機では、DVD-RWとDVD-Rを「ビデオフォーマット」で使えます。
- ❏ デジタル放送(BSデジタル放送など)の番組をダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW(VRフォーマット)またはCPRM対応のDVD-R(VRフォーマット)ディスクを使用します。
- ❏ ハードディスクからDVDへダビングした後にさらに編集などをやりたいときはDVD-RW、DVD-R(VRフォーマット)のディスクを使用します。

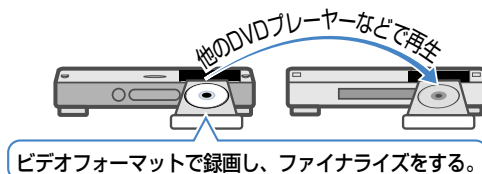


VRフォーマットとビデオフォーマットについて

▶▶▶ 38 ~ 40
ページ

ダビングするための準備をしよう(ディスクの準備)

[リモコン(操作に使うボタン)]

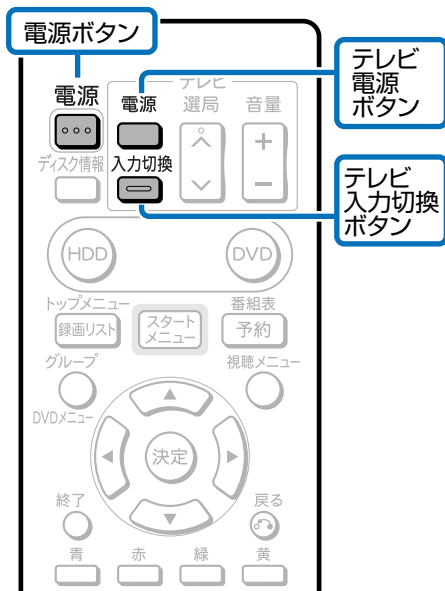

❏ 操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ 9ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 本体の▲トレイ開/閉を押し、ディスクトレイを開ける

2 録画用ディスクをセットし、本体の▲トレイ開/閉を押し、ディスクトレイを閉める

[DVDのセットのしかた]



[自動初期化中の画面]



ディスクをセットした後にこのような表示が出てきたら、表示が消えるまでお待ちください。

- 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。テレビ画面の表示が消えると初期化が完了です。(VRフォーマットで初期化されます。)

DVD-Rを使うときは…

- DVD-Rをセットしたときは、初期化の表示は出ません。DVD-Rはビデオフォーマットでそのままお使いいただけます。
- DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合や、DVD-RをVRフォーマットでお使いになる場合は初期化をしてください。(別冊の取扱説明書[2. 操作編]177ページをご覧ください。)

ダビングのしかたは次のページをご覧ください。

❏ ハードディスクからDVDにダビングしよう! ▶▶▶ 33ページ

ハードディスク → DVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう


ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、DVDにコピー（移動）して保存します。

🔊 DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクとDVDの間でタイトル（録画した番組）を複製（コピー）または移動（ムーブ）する操作を「ダビング」といいます。
- コマーシャルなど不要な場面（シーン）を削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン（部分）消去」で不要な場面（シーン）を削除したあとで、ダビングを行います。

🔊 32ページの操作で、ダビングするための準備をしておきましょう。

[リモコン（操作に使うボタン）]

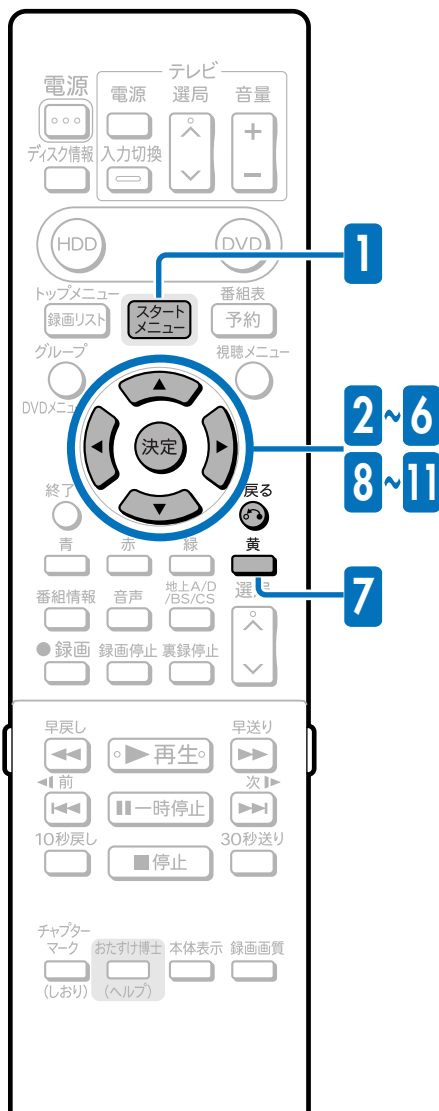

ハードディスクからDVDにダビングしよう


🔊 操作はここから始まります。

1 **スタートメニュー** を押す

- スタートメニューが表示されます。


2 方向キーで「**ダビング**」を選び、**決定**を押す

▼テレビ画面の表示

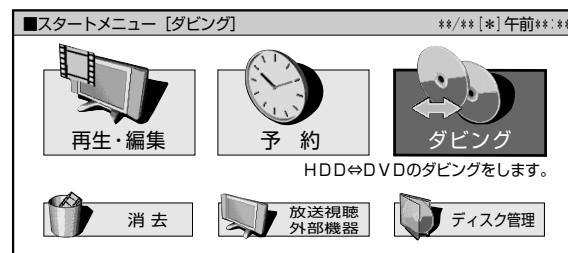


3 方向キーで「**HDD**」を選び、**決定**を押す

▼テレビ画面の表示

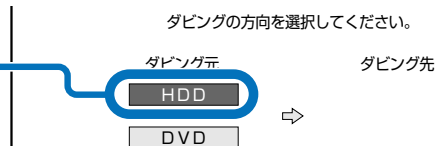


4 方向キーで「**DVD**」を選び、**決定**を押す

▼テレビ画面の表示

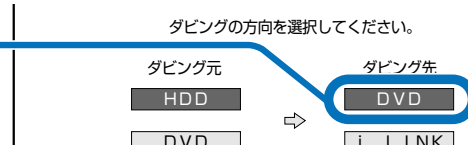

5 方向キーで「**録画画質変換ダビング(1倍速)**」を選び、**決定**を押す

▼テレビ画面の表示

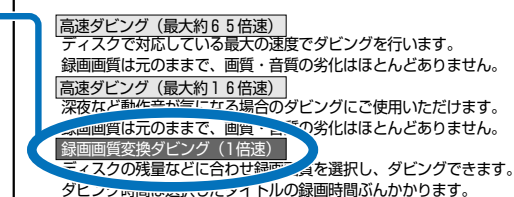

コマーシャルをカット(編集)したいとき

シーン(部分)消去 ➡➡➡ **30** ページ

「高速ダビング」について

- 別冊の取扱説明書 **2. 操作編** 140～145ページをご覧ください。

次ページの手順へつづく >>

第8章 DVDに残そう(ダビング)(つづき)

▼テレビ画面の表示



選んだタイトルには①が付きます。

選んだ順番 ダビングマーク

6 ダビングするタイトル(録画した番組)を

で選び、決定を押す

タイトル(録画した番組)の最大ダビング数

- 手順6を繰り返すことで、一度に10タイトルをダビングできます。
- 選んだ順にダビングされます。

7 黄 (選択終了)を押す

8 録画画質を で選び、決定を押す

録画画質について

- 画質優先か録画時間優先かで録画画質を選びましょう。
 - 悩むときは「ジャストダビング」がおすすめです。
- 選んだタイトル(録画した番組)を1枚のDVDに録画できる録画画質が自動的に選ばれます。


9 「次へ」で決定を押す

10 で「すぐにダビング」を選び、決定を押す

11 「確認」で決定を押す

ダビングが始まります。

▼テレビ画面の表示

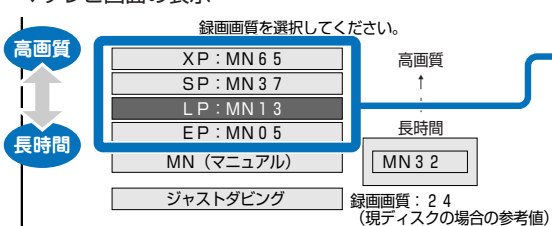

次へ

▼テレビ画面の表示

ダビングをいつ開始しますか？

すぐにダビング

ダビング予約

▼テレビ画面の表示

ダビングを開始します。

確認

他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

「ビデオフォーマット」でダビングしたディスクは「ファイナライズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を持つディスクになります。

ファイナライズについて 40 ページ

デジタル放送のダビングについて

ハードディスクに録画したデジタル放送のダビングについては

39 ページ をご覧ください。

DVDには何時間くらいの番組をダビングできるの？

標準画質(SP)で約2時間の番組を録画できます。

- 録画時間は録画画質(画質や時間の設定値)によって変わります。
- きれいに残したいなら、標準画質(SP)以上がおすすめです。

120分のVHSテープ



標準 約2時間

3倍 約6時間

DVD-RW/DVD-R



画質がきれい

高画質(XP) 約1時間

標準画質(SP) 約2時間

2倍長時間(LP) 約4時間

3倍長時間(EP) 約6時間

MN65

MN05


MN01

長時間

第9章

DVDに録画(ダビング)した番組や市販のDVDビデオソフトを再生しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]

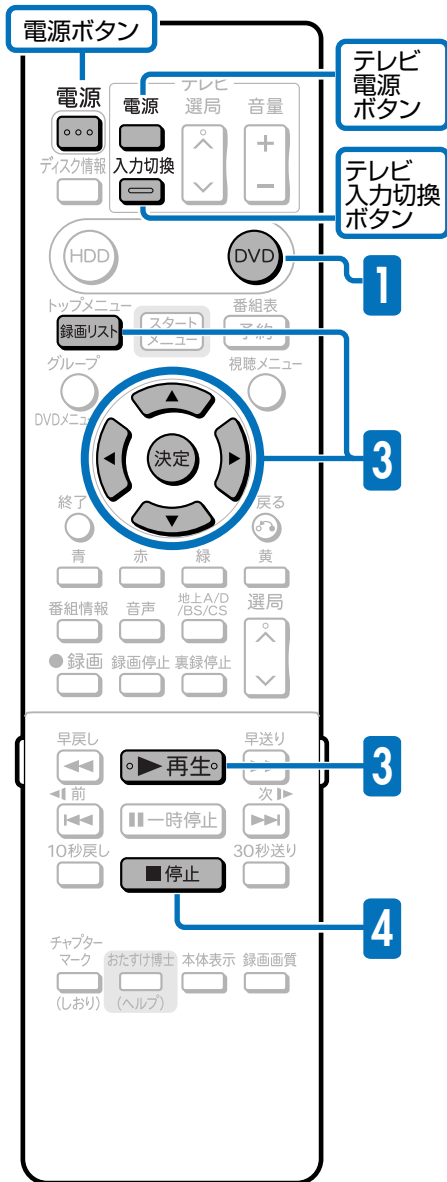

DVDビデオソフトの再生について

- DVDビデオをセットすると、メニュー画面が表示される場合があります。その場合、DVDビデオの取扱説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、ディスクトレイを閉めると、自動的に再生が始まるものもあります。

DVDを再生しよう 操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

アコース兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶

9ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 DVDを押す




DVDランプが点灯します。

2 ① 本体のディスクトレイを開ける

② DVDをセットする

③ 本体のディスクトレイを閉める

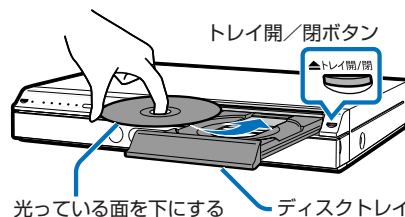

- セットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると故障の原因となります。


3 DVDに録画(ダビング)した番組を再生するときは

① 録画リストを押す

[録画リスト]

② 見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ


③ 決定を押す

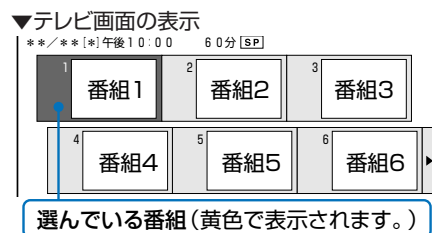

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

3 市販のDVDビデオソフトを再生するときは

再生を押す



- 選んだタイトル(録画した番組)の再生が始まります。
- タイトル(録画した番組)の再生が終わると、次のタイトルが再生されます。

再生が始まるとDVDランプが青色に点灯します。

4 再生を止めるときは 停止を押す


第10章

録画した番組を消そう

ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル(録画した番組)を消そう

本機の場合

- VHSテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画(上書き)できますが、ハードディスクやDVDの場合、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。

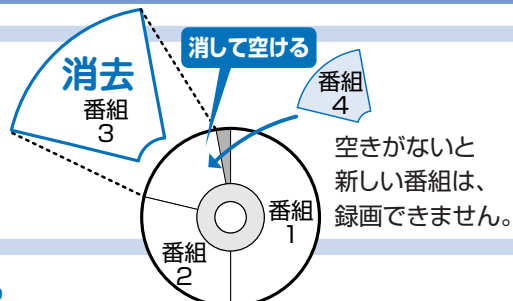

※ 図はイメージです。
実際の記録はこのように
区分けされていません。

ハードディスク・DVDが録画した番組でいっぱいになったら?

🔍 いらない(見終わった)タイトル(録画した番組)を消しましょう。


- ハードディスクやDVDのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送(1回だけ録画可能な番組)は、ハードディスクからDVDにダビングすると自動的に消去されます。

ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの?


🔍 「ディスク情報」で調べましょう。

ディスク情報

-  を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間(残時間)を調べましょう。

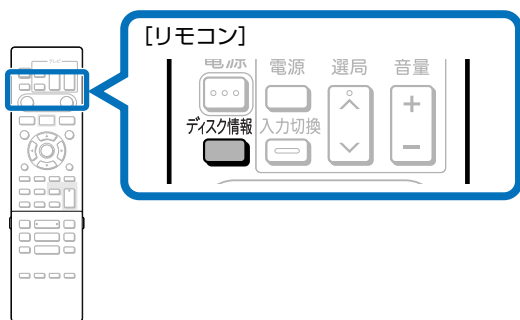



▼テレビ画面の表示

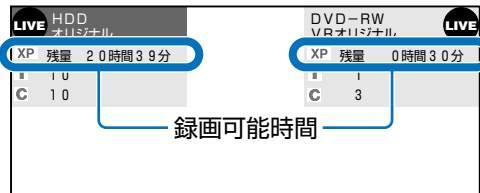

DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの?

🔍 DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間(残量)が増えます。


🔍 DVD-Rでは、消しても録画可能な時間(残量)は増えません。

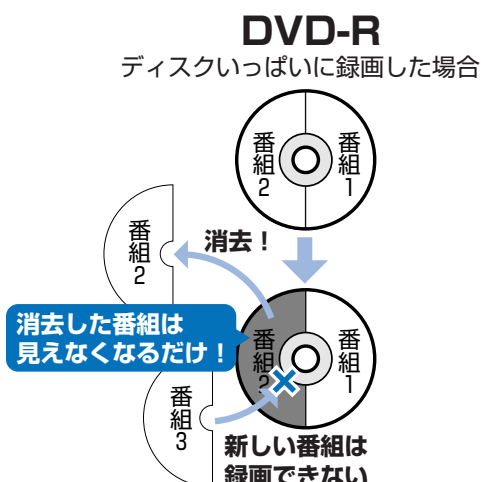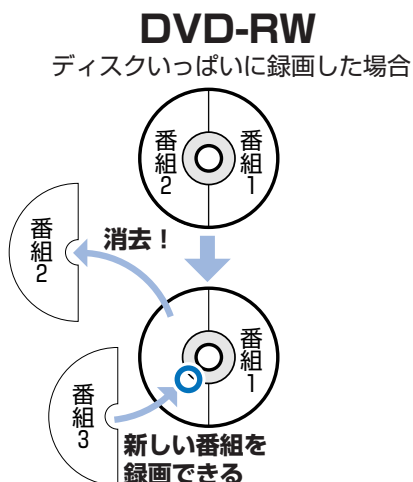


タイトル（録画した番組）を消す操作はどうやるの？

📺 スタートメニューから「消去」を選びましょう。

- 消去は、いらないタイトル（録画した番組）を選んで消せる「タイトル選択消去」がおすすめです。

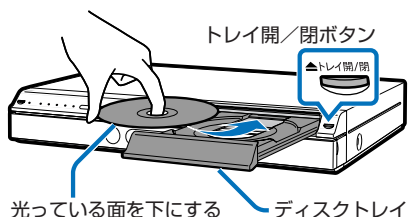

[リモコン（操作に使うボタン）]

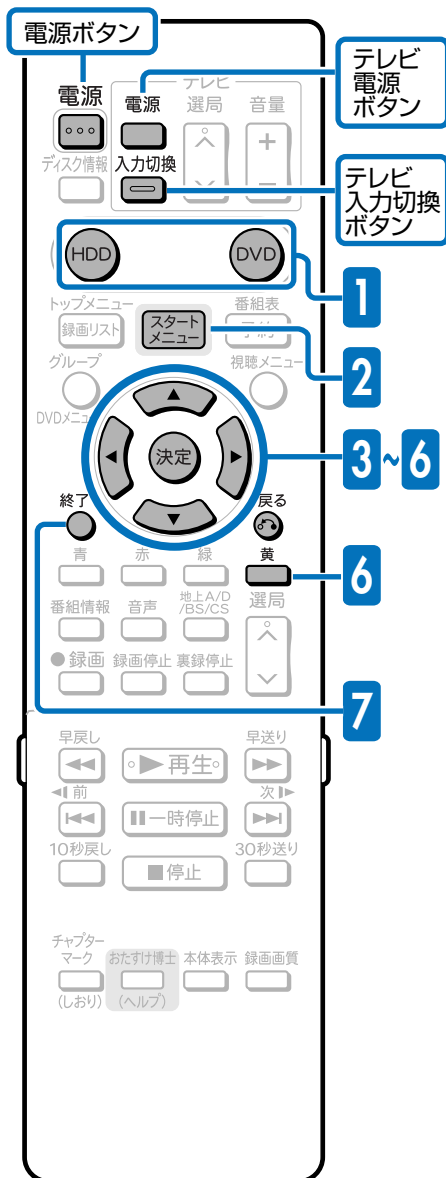

📺 操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ^{電源}ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ^{入力切換}ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの^{電源}ボタンを押して、本機の電源を入れる

準備

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ **9** ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 HDDに録画した番組を消すときは、**HDD**を押してHDDモードにする

1 DVDに録画した番組を消すときは、**DVD**を押してDVDモードにし、DVDディスクをセットする ▶▶▶ **35** ページ

2 **スタートメニュー**を押す

- スタートメニューが表示されます。

3 **決定**で「消去」を選び、**決定**を押す

4 **決定**で「タイトル選択消去」を選び、**決定**を押す

5 消したいタイトル（録画した番組）を**決定**で選び、**決定**を押す


6 **黄**（消去実行）を押し、**決定**で「する」を選んで**決定**を押す

- 選んだタイトル（録画した番組）が消えます。


7 **終了**を押す

- 消去の操作を終了します。


▼テレビ画面の表示

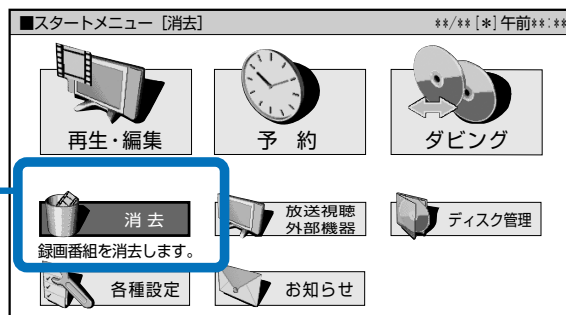

▼テレビ画面の表示

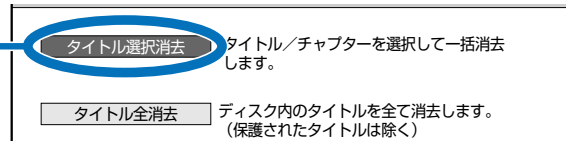

▼テレビ画面の表示

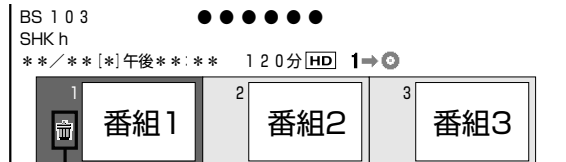

- 手順5を繰り返して、20個まで選べます。

録画や再生の基本操作

録画した番組を消そう

用語集

CPRM (Content Protection for Recordable Media)

- ☞ デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。
- ☞ デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

VRフォーマット

- ☞ タイトル(録画した番組)を編集できる便利な録画方式です。本機では、VRフォーマットのDVD-RWとVRフォーマットのDVD-Rで録画ができます。


ビデオフォーマット

- ☞ 市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。本機では、ビデオフォーマットのDVD-RWとビデオフォーマットのDVD-Rで録画ができます。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


- ☞ ハードディスクやDVDに録画した番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。実際には、次のような構成になっています。

[例]

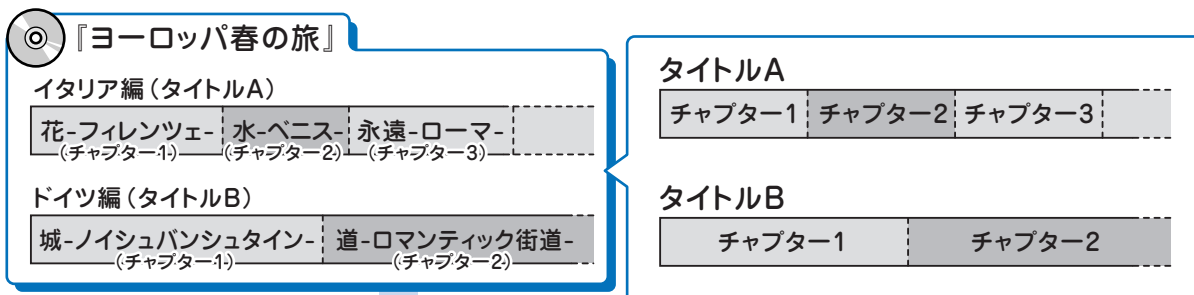

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

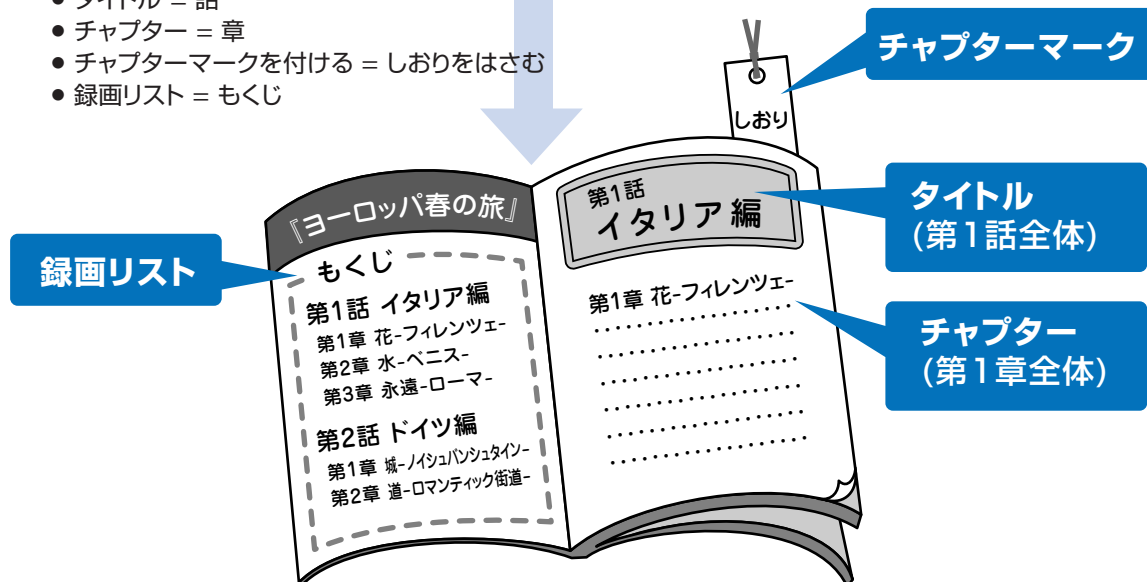


一発起動(クイック起動)

- ☞ 電子番組表やスタートメニューをすぐに表示したり、録画や再生の操作がすぐにできるように本機を待機させておく機能のことを「一発起動(クイック起動)」といいます。

一発起動(クイック起動)について ▶▶▶ **2. 操作編** 24ページ

一発起動(クイック起動)の待機中は、本体表示部に「Q」マークが表示されます。

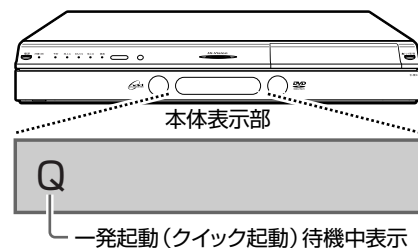


デジタル放送のダビング

デジタル放送をハードディスクに録画するとき

☞ デジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画禁止」の3つのコピー制御信号があります。そのため、録画やダビングに制限があります。録画やダビングを行える放送は、「録画可能」または「1回だけ録画可能」の番組です。

「録画可能」と「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組のダビングについて

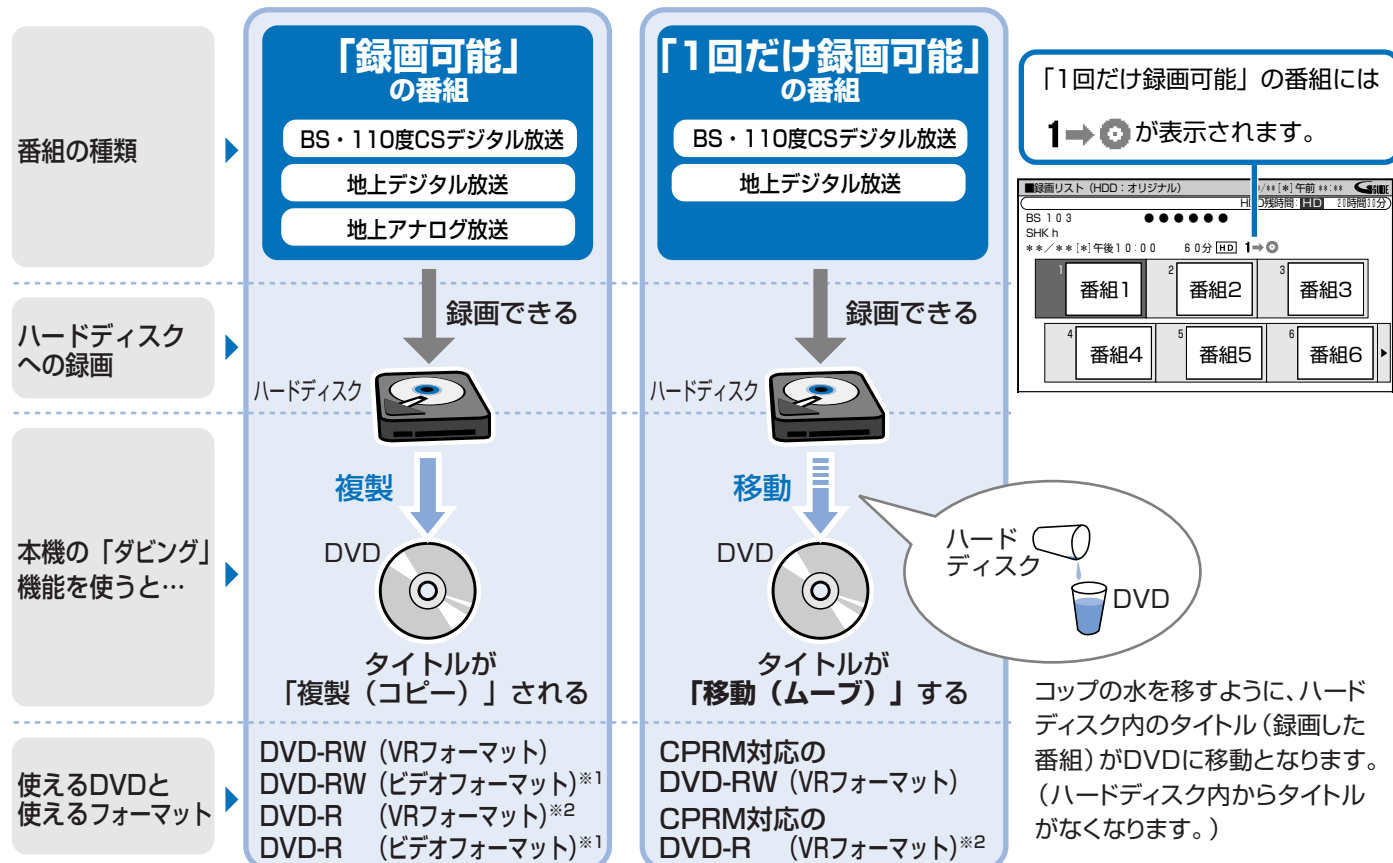

※1 DVD-RW(ビデオフォーマット)またはDVD-R(ビデオフォーマット)に録画できる放送は、地上アナログ放送です。デジタル放送の録画や複製(コピー)はできません。

※2 DVD-RディスクをVRフォーマットで使用したいときは、初期化という操作が必要です。▶▶▶ **40ページ**、**2. 操作編** 177ページ
 本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクはビデオフォーマットでのみご使用いただけます。

電子番組表(EPG)、電子番組表(Gガイド)

☞ テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

- 電子番組表(EPG)はデジタル放送の番組表
- 電子番組表(Gガイド)は地上アナログ放送の番組表

ムーブ(移動)

☞ ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、DVDへコピー(複製)できません。ダビングすると、ハードディスクの番組はDVDへ移されます。(ハードディスクからは消されます。)このことをムーブ(移動)といいます。

ハードディスク



用語集 (つづき)

初期化



☞ DVD-RWディスクをVRフォーマットまたはビデオフォーマットで録画／ダビングできるようにすることです。

DVD-RWの初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

☞ DVD-RディスクをVRフォーマットで録画／ダビングできるようにすることです。

DVD-Rの初期化には、「VRフォーマット」があります。DVD-Rをビデオフォーマットで使う場合は、初期化の操作は必要ありません。


※本機の場合、DVD-R DL (2層) ディスクはビデオフォーマットでのみご使用いただけるディスクです。

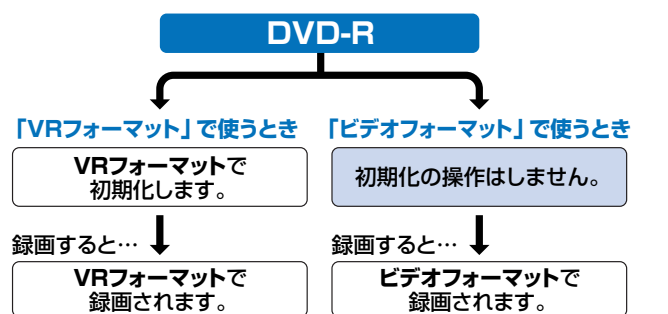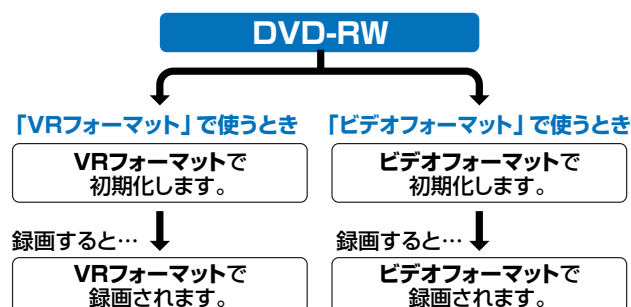

初期化について ➡➡ 2. 操作編 176～177ページ

ファイナライズ

☞ 録画したDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。

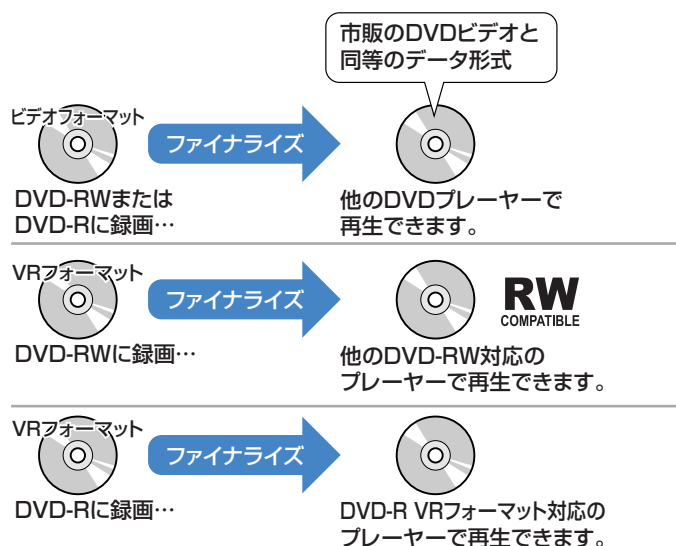

ファイナライズについて ➡➡ 2. 操作編 176・178ページ

録画画質

☞ 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。

☞ 本機は、HDD (ハードディスク) またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。

視聴中の番組を録画するとき:

※1 • **AUTO (HD/SD (放送画質) または高画質 (XP))**

- XP (高画質)
- SP (標準画質)
- LP (2倍長時間)
- EP (3倍長時間)

※2 • MN (マニュアル)

※1 「AUTO」は視聴中の番組をすぐに録画するときに選べます。

「AUTO」を選んだときに設定される録画画質について

- ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、「HD/SD (放送画質)」となります。
- ハードディスクに地上アナログ放送を録画するとき、またはDVDディスクに録画するときは、「XP (高画質)」となります。

※2 「MN録画画質設定」で設定されている画質になります。

➡➡ 2. 操作編 58ページ

予約録画をするとき:


※3 • **HD/SD (放送画質)**

- XP (高画質)
- SP (標準画質)
- LP (2倍長時間)
- EP (3倍長時間)
- MN (マニュアル) 01
- ⋮
- MN (マニュアル) 65

※3 「HD/SD (放送画質)」はハードディスクにデジタル放送を予約録画するときに選べます。

- MN (マニュアル) では、65段階の値を選べます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間 (例えば、4.7GB片面1層のDVDディスクの場合、1枚に最長約8時間) の録画ができます。

録画画質 (HDD/DVD)

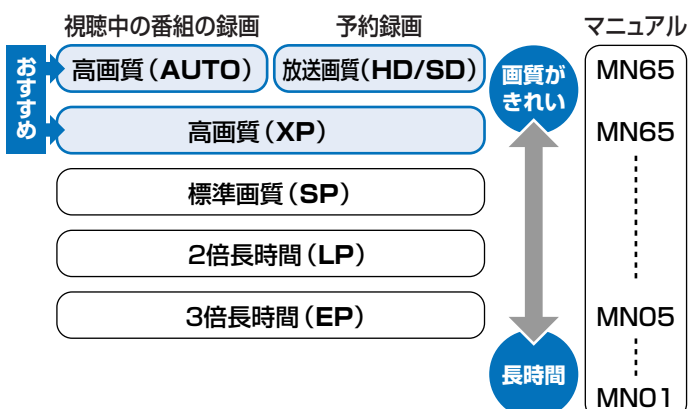

こんなときは？

アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BS・110度CSデジタル放送用アンテナを接続したが、BS・110度CSデジタル放送が映らない

- ☞ BS・110度CSデジタル放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 1. 接続・準備編 25～31ページ

- ☞ ご自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」→「各種設定」→「本体設定」から「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。

▶▶▶ 1. 接続・準備編 83ページ

- ☞ 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

▶▶▶ 1. 接続・準備編 84ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

- ☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 1. 接続・準備編 23～24、29～31ページ

- ☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

- ☞ 地上デジタル放送を視聴するための準備（地域と郵便番号の設定、チャンネル設定等）ができているか、ご確認ください。

▶▶▶ 1. 接続・準備編 82、86～93ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い

- ☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 1. 接続・準備編 22～24、27～31ページ

- ☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

- ☞ 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。

▶▶▶ 1. 接続・準備編 67～72ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい

- ☞ VHF/UHF（地上アナログ放送）や地上デジタル放送の個別設定で、チャンネルスキップを「する」に設定してください。

VHF/UHF（地上アナログ）放送


▶▶▶ 1. 接続・準備編 69～72ページ

地上デジタル放送

▶▶▶ 1. 接続・準備編 90～92ページ

BS・110度CSデジタル放送

▶▶▶ 1. 接続・準備編 94～95ページ

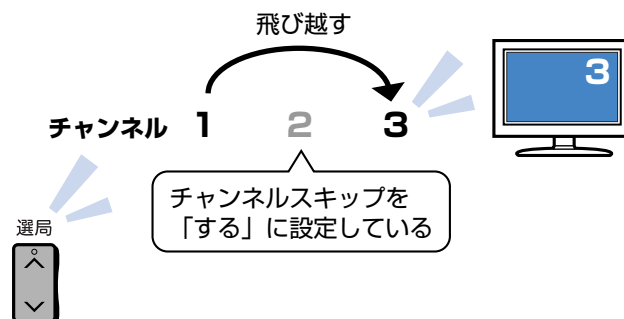

こんなときは？
用語集（つづき）

わからない用語があるときや操作に困ったときは

こんなときは？(つづき)

リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作をしたい


- ☞ リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。
▶▶▶ **1. 接続・準備編** 48ページ
- ☞ 付属のアクオス兼用リモコンで操作できるテレビはシャープ製のテレビ(アクオス)です。

初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

- ☞ 接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

テレビ画面にスタートメニューが出ない

- ☞ テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力(「入力1」など)にしてください。

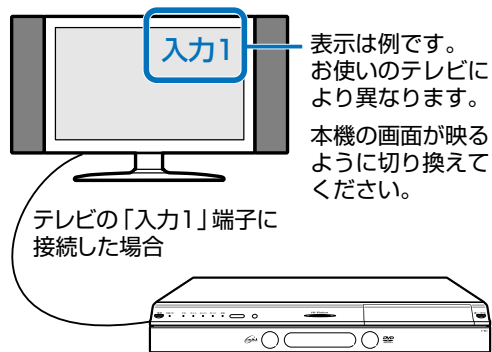


表示は例です。
お使いのテレビにより異なります。
本機の画面が映るように切り換えてください。

テレビの「入力1」端子に接続した場合

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

- ☞ リモコン番号を変更してください。
▶▶▶ **1. 接続・準備編** 44ページ

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

- ☞ デジタル放送の受信中は、S映像出力端子や映像出力端子からはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されません。
スタートメニューや画面表示を表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。
- ☞ D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。
本体表示部に「HDMI出力」または「D映像出力」が表示されるまでリモコンふた内の  を長押しして、出力を切り換えてください。



本体表示部

D映像出力のとき

D映像出力

HDMI出力のとき

HDMI出力

録画やダビングでよくあるお問い合わせ

デジタル放送がDVDに録画またはダビングできない

- ☞ デジタル放送の録画またはダビングには、次のディスクをご使用ください。
- CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
 - CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)
- ☞ 次のディスクでは、デジタル放送が録画できません。
- CPRM対応していないDVD-RW
 - CPRM対応していないDVD-R
 - ビデオフォーマットのDVD-RW
 - ビデオフォーマットのDVD-R

デジタル放送の録画について ▶▶▶ **39** ページ

デジタル放送の録画には、
CPRM対応のDVD-RW
または
CPRM対応のDVD-R
をお使いください。



ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVDにダビングするには

- ☞ DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去されます。つまり、移動(ムーブ)になります。
- ☞ ダビングには、次のディスクをご使用ください。
- CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
 - CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)

デジタル放送のダビングについて ▶▶▶ **39** ページ


「1回だけ録画可能」のタイトルを、DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクに移動(ムーブ)できない

- ☞ DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクへの移動(ムーブ)はできません。

直接DVDに録画したい

- ☞ **2. 操作編**「DVDディスクに録画しよう」(62ページ)をご覧ください。

DVD

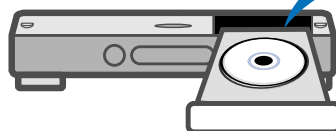

ダビング中の画面表示を消すには

- ☞ リモコンの  を押すと消えます。

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) でよくあるお問い合わせ

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) が表示されない

- ❏ 電子番組表 (Gガイド) は、データを受信しないと表示されません。
- 時計合わせは行いましたか。(1. 接続・準備編 66ページ)
 - かんたん設定や地域番号によるチャンネル設定を行いましたか。(1. 接続・準備編 65または68ページ)
 - 電子番組表 (Gガイド) のホスト局* (TBS系列の放送局) は正しく設定されていますか。
 (「地上アナログ番組表設定」でホスト局を設定します。
 2. 操作編 185ページ)
 - 電子番組表 (Gガイド) データ受信時刻の10分以上前に本機の電源を切りましたか。
 本機は、電子番組表 (Gガイド) データが送信される時刻の10分以上前に電源を切っておかないと番組表データが受信できません。
 - 電子番組表 (Gガイド) データの受信については **26ページ** をご覧ください。

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を知りたい

- ❏ 電子番組表 (Gガイド) データが送信される時刻は、下の表をご覧ください。
- 「データ受信時刻設定」(2. 操作編 185ページ) が「午前ー:ー」(自動) に設定されているときは、電子番組表 (Gガイド) データの受信時刻が下の表のとおりに設定されています。
 - 電子番組表 (Gガイド) データを受信するときは、データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。
 - 下記の時刻にHDDモードまたはDVDモードでホスト局を受信していても、電子番組表 (Gガイド) データは受信できません。ただし、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表 (Gガイド) データの取得が解除されます。
- ※ **ホスト局**：ホスト局とは、電子番組表 (Gガイド) データを配信している放送局のことで、TBS系列の放送局で配信しています。

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻

- 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。
- 最新の放送時刻については、(株) インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。(http://www.ipg.co.jp)

地域	ホスト局	電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻					地域	ホスト局	電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻				
		午前			午後				午前			午後	
北海道	HBC (北海道放送)	0:30	7:05	11:05	3:05	5:05	中部	CBC (中部日本放送)	0:30	5:35	11:05	2:35	5:00
青森	ATV (青森テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	関西・徳島	MBS (毎日放送)	1:45	6:05	11:05	2:35	5:35
秋田	AKT (秋田テレビ)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	岡山・香川	RSK (山陽放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:00
岩手	IBC (アイビーシー岩手放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	広島	RCC (中国放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
宮城	TBC (東北放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	鳥取・島根	BSS (山陰放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山形	TUY (テレビユー山形)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	山口	TYS (テレビ山口)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福島	TUF (テレビユー福島)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	愛媛	ITV (伊予テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
新潟	BSN (新潟放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:35	高知	KUTV (テレビ高知)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
関東	TBS (東京放送)	0:30	5:05	11:05	2:30	6:30	福岡	RKB (アール・ケービー毎日放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:00
静岡	SBS (静岡放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	長崎	NBC (長崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山梨	UTY (テレビ山梨)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	大分	OBS (大分放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
長野	SBC (信越放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	宮崎	MRT (宮崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福井	FTB (福井テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	熊本	RKK (熊本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
富山	TUT (チューリップテレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	鹿児島	MBC (南日本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
石川	MRO (北陸放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	沖縄	RBC (琉球放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05

(2006年8月現在)

再生でよくあるお問い合わせ

録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

- ❏ ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画し、ファイナライズをしてください。
- ※ DVD-R (2層) ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
- ❏ VRフォーマットのDVD-RWに録画した場合は、DVD-RW対応 (RW COMPATIBLE マークの付いた) のDVDプレーヤーで再生してください。
 「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RWは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。
- ❏ VRフォーマットのDVD-Rに録画した場合は、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。
 「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-Rは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

- ❏ 8cm盤のDVD-RW/DVD-Rは、再生だけお楽しみいただけます。
- 操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない**
- ❏ 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
- ❏ 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESET」が表示されるまで本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてください。
 (リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。)
- ❏ 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。
- ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープ修理相談センター (2. 操作編 219ページ) にご相談ください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー **DV-ACW38**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース／低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、幅430mm×奥行き335mm×高さ68mmのコンパクト設計。
(突起部含まず。)

また、消費電力も動作時56W、待機時1.1W(BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけて再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

● 製品についてのお問い合わせは・・・

お客様相談センター



0120 - 078 - 178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL **043 - 351 - 1821**

FAX **043 - 299 - 8280**

西日本相談室 TEL **06 - 6792 - 1582**

FAX **06 - 6792 - 5993**

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・・

2. 操作編 219ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地